

- \* 开机: 按下 **Xbox** 键。
- \* 关机: 按住 **Xbox** 键 6 秒。
- \* 强制关机: 按住 **Xbox** 键 12 秒。

## Windows



\* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

### 无线连接

1. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
2. 将 **模式开关** 拨到 **手柄模式** 位置。
3. 按下 **Xbox** 键 开机, 等待系统识别完成后, **状态指示灯** 常亮。

### 有线连接

1. 将 **模式开关** 拨到 **手柄模式** 位置。
2. 使用 USB 线将摇杆连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后, **状态指示灯** 常亮。

## Xbox



\* 支持 Xbox Series 系列、Xbox One 系列机型, 不支持 Xbox 360 主机。

\* 要求 Xbox 主机系统版本更新到最新版本。

### 无线连接

1. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
2. 将 **模式开关** 拨到 **手柄模式** 位置。
3. 按下 **Xbox** 键 开机, 等待系统识别完成后, **状态指示灯** 常亮。

### 有线连接

1. 将 **模式开关** 拨到 **手柄模式** 位置。
2. 使用 USB 线将摇杆连接到 Xbox 主机的 USB 端口, 等待系统识别完成后, **状态指示灯** 常亮。

## 快速交换按键


- \* 已交换过功能的按键, 按下时 **配置指示灯** 会持续闪烁。
- \* 交换功能不会保存, 关机或断开后恢复默认。
- \* **摇杆**、**视图键**、**菜单键**、**分享键**、**Xbox** 键 不支持交换。
- \* 按住任意两个按键, 并按下 **星号键** 即可快速开启 / 取消交换按键功能。

## 声音调节

\* 可通过组合键调整耳机的音量与声音平衡, 调整到最大 / 最小 / 中间值时会有提示音。


### 1

\* 按住 **配置键** + **摇杆上、下** 可提高、降低主音量。

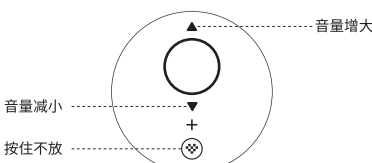

### 2

\* 按住 **配置键** + **摇杆左、右** 可调节语音、游戏之间的音量平衡。

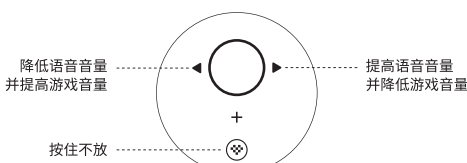

## 电源



电量状态	电源指示灯状态
电量不足	红灯闪烁
正在充电	绿灯闪烁
充电完成	绿灯常亮

\* 配备 1000 mAh 可充电式锂电池, 可持续使用约 30 小时 (连接耳机使用约 20 小时), 充电时间约 4 小时。

## 自定义配置

- \* 配置后可按下 **配置键** 可开启 / 关闭自定义配置, 默认无配置。
- \* 请访问 [app.8bitdo.cn](http://app.8bitdo.cn) 获取精英软件, 可对摇杆按键映射、摇杆方向等功能进行自定义配置。

## 重新配对接收器

若连接丢失或更换接收器, 可使用以下方法重新配对接收器:

1. 街机摇杆关机状态下, 按住 **星号键** + **配置键** + **Xbox** 键 开机, **状态指示灯** 快速闪烁。
2. 将接收器连接到 Xbox 主机或 Windows 设备, 等待摇杆与接收器自动配对连接。
3. 连接完成后, 街机摇杆与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

## 技术支持

\* 请访问 [support.8bitdo.cn](http://support.8bitdo.cn) 了解详细信息。