



Xbox Series 系列 / Xbox One 系列主机

* 要求 Xbox 主机系统已更新到最新版本。
将手柄连接到 Xbox 主机的 USB 端口, 状态指示灯 常亮后即可使用。

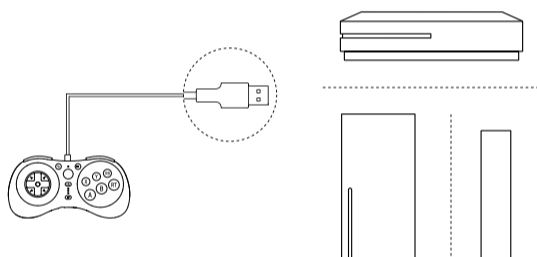

Windows 10 / Windows 11


* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。
将手柄连接到 Windows 主机的 USB 端口, 状态指示灯 常亮后即可使用。

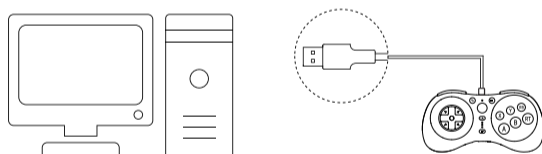


声音调节

* 可通过组合键调整耳机的音量与声音平衡, 调整到最大 / 最小 / 中间值时会有提示音。

1. 按住 **配置键 + 方向键上、下** 可提高、降低主音量。

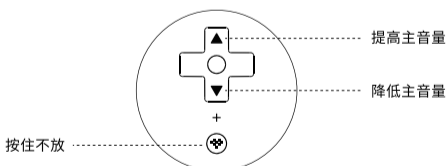

2. 按住 **配置键 + 方向键左、右** 可调节语音、游戏之间的音量平衡

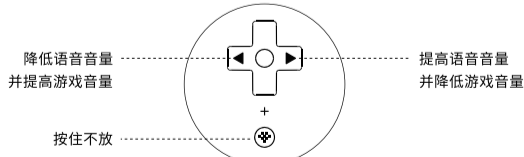

自定义配置

* 配置后按下 **配置键** 可开启 / 关闭 / 切换不同的配置, 默认无配置。
请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件 X, 可对手柄按键映射等功能进行自定义配置。

技术支持

* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。