





连接 NES/SNES/SFC 经典主机

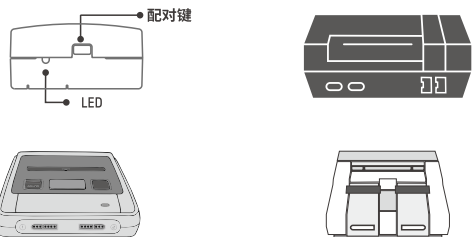


连接八位堂蓝牙手柄

- * 不支持震动、六轴体感。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按任意键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 参照各产品使用说明书开启手柄并进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄指示灯状态参照各产品的使用说明书。

键位对应 (NES 手柄)

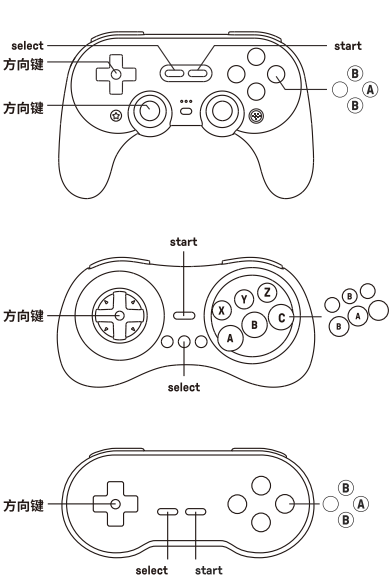


键位对应 (SNES/SFC 手柄)

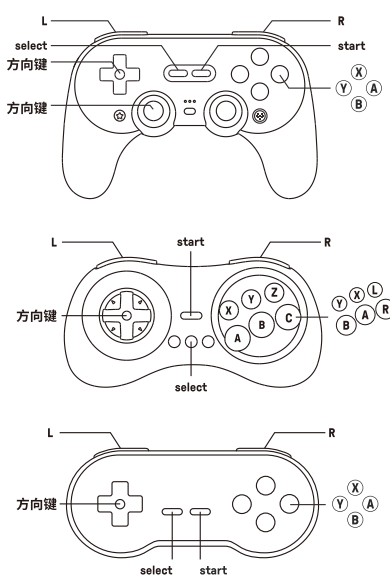


连接 Switch Pro 手柄

- * 不支持 HD 震动、红外摄像头、NFC 扫描、通知灯、玩家指示灯等功能。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按任意键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 按住 Switch Pro 手柄的 [配对键] 约 3 秒进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮显示。

键位对应 (NES 手柄)

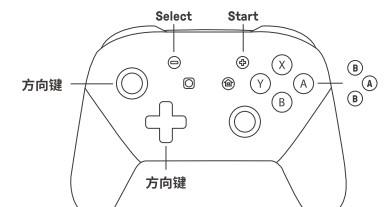


键位对应 (SNES/SFC 手柄)

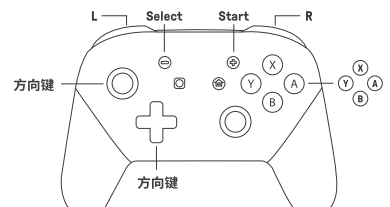


连接 DualSense 手柄 (PS5)

- * 不支持六轴体感、震动、自适应扳机键、扳机键线性输入、触摸板等功能。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按 [PS] 键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 同时按住 DualSense 手柄的 [Create] + [PS] 键约 3 秒至指示灯快速闪烁进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄状态指示灯常亮显示。

键位对应 (NES 手柄)

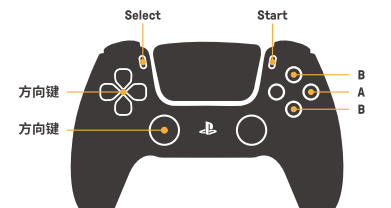


键位对应 (SNES/SFC 手柄)

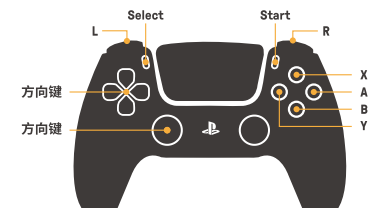


连接 DualShock 4 手柄 (PS4)

- * 不支持六轴体感、震动、自适应扳机键、扳机键线性输入、触摸板等功能。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按 [PS] 键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 同时按住 DualShock 4 手柄的 [Share] + [PS] 键约 3 秒至指示灯快速闪烁进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄状态指示灯常亮显示。

键位对应 (NES 手柄)

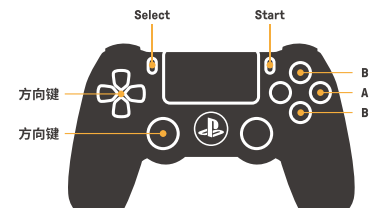


键位对应 (SNES/SFC 手柄)

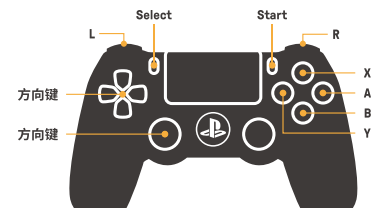


连接 DualShock 3 手柄 (PS3)

- * 不支持六轴体感、震动等功能。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按 [PS] 键开启手柄即可自动连接。
- 1. 访问 <https://support.8bitdo.cn/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html> 下载配对工具并安装运行。
- 2. 轻按接收器的 [配对键] 同时连接至 PC，状态指示灯闪烁。
- 3. 将 DualShock 3 手柄连接到 PC。
- 4. 点击 [Pair] 按钮将手柄与接收器配对，提示 [Paired OK] 后即可断开接收器和手柄。
- 5. 将接收器重新连接至 NES/SNES/SFC 经典主机。
- 6. 轻按 [PS] 键开启手柄即可连接，连接完成后接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮。

键位对应 (NES 手柄)

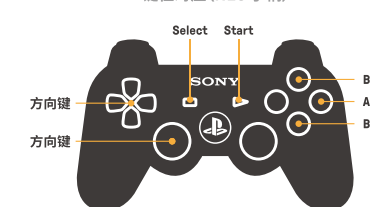


键位对应 (SNES/SFC 手柄)

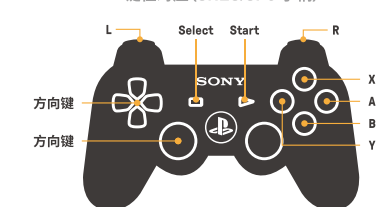


连接 Xbox One 手柄

- * 同时支持 Xbox 精英 2 手柄，不支持 Xbox Series 手柄。
- * 不支持震动功能。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 轻按 [Xbox] 键开启手柄，再按住 [配对键] 约 3 秒至指示灯快速闪烁进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄状态指示灯常亮显示。

键位对应 (NES 手柄)

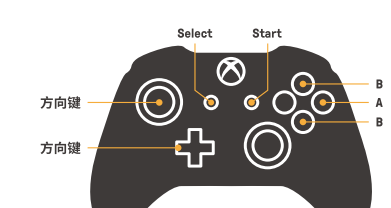


键位对应 (SNES/SFC 手柄)

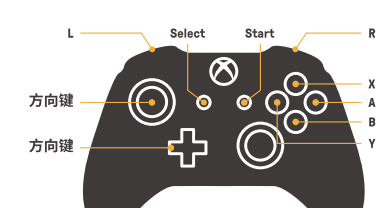


连接 Wii Remote 手柄

- * 同时支持连接 Wii Classic 手柄使用。
- * 不支持震动、六轴体感、玩家指示灯等功能。
- * 下次使用时按下 Wii Remote 手柄的 [POWER] 键即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 轻按 Wii Remote 手柄背面的 [配对键] 进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮显示。

键位对应 (NES 手柄)

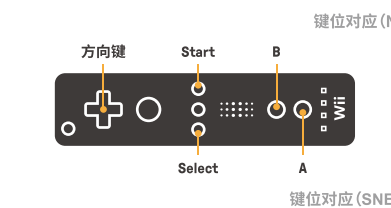


键位对应 (SNES/SFC 手柄)

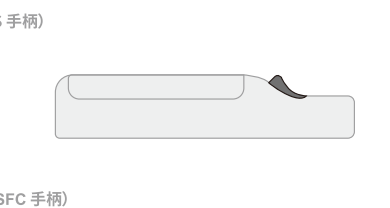


连接 Wii U Pro 手柄

- * 不支持震动、六轴体感、玩家指示灯等功能。
- * 下次使用时按下 Wii U Pro 手柄的 [POWER] 键即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 轻按 Wii U Pro 手柄背面的 [配对键] 进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮显示。

键位对应 (NES 手柄)

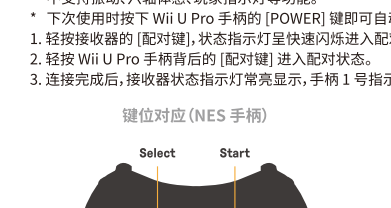


键位对应 (SNES/SFC 手柄)

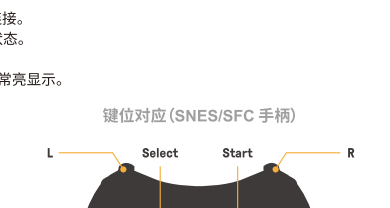


连接 Switch Joy-Con 手柄

- * 不支持 HD 震动、红外摄像头、NFC 扫描、通知灯、玩家指示灯等功能。
- * 仅支持连接单个 Joy-Con 手柄，使用方式为横持。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按任意键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 按住 Joy-Con 手柄的 [配对键] 约 3 秒进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮显示。

键位对应 (NES 手柄)

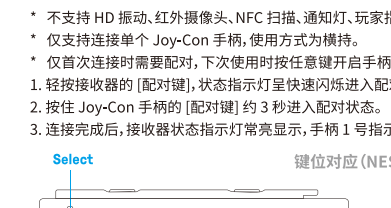

键位对应 (SNES/SFC 手柄)

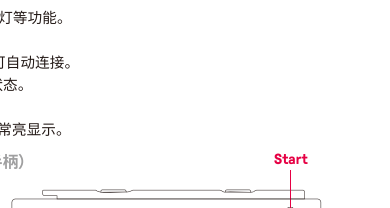


Windows



连接八位堂蓝牙手柄

- * 不支持震动、六轴体感。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按任意键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 参照各产品使用说明书开启手柄并进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄指示灯状态参照各产品的使用说明书。

键位对应 (Xbox 手柄)

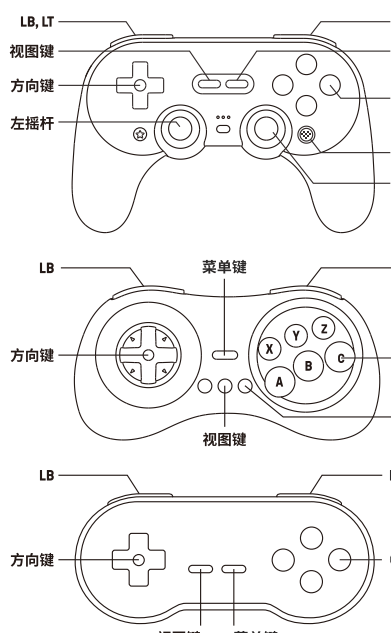

连接 Switch Pro 手柄

- * 不支持 HD 震动、红外摄像头、NFC 扫描、通知灯、玩家指示灯等功能。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按任意键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 按住 Switch Pro 手柄的 [配对键] 约 3 秒进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮显示。


键位对应 (Xbox 手柄)



连接 DualSense 手柄 (PS5)

- * 不支持六轴体感、震动、自适应扳机键、扳机键线性输入、触摸板等功能。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按 [PS] 键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 同时按住 DualSense 手柄的 [Create] + [PS] 键约 3 秒至指示灯快速闪烁进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄状态指示灯常亮显示。

键位对应 (Xbox 手柄)

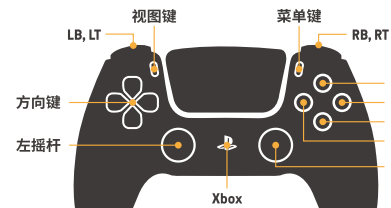

连接 DualShock 4 手柄 (PS4)

- * 不支持六轴体感、震动、自适应扳机键、扳机键线性输入、触摸板等功能。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按 [PS] 键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 同时按住 DualShock 4 手柄的 [Share] + [PS] 键约 3 秒至指示灯快速闪烁进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄状态指示灯常亮显示。


键位对应 (Xbox 手柄)



连接 DualShock 3 手柄 (PS3)

- * 不支持六轴体感等功能。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按 [PS] 键开启手柄即可自动连接。
- 1. 访问 <https://support.8bitdo.cn/receiver-usb-adapter-tools-for-ps3.html> 下载配对工具并安装运行。
- 2. 轻按接收器的 [配对键] 同时连接至 PC，状态指示灯闪烁。
- 3. 将 DualShock 3 手柄连接到 PC。
- 4. 点击 [Pair] 按钮将手柄与接收器配对，提示 [Paired OK] 后即可断开接收器和手柄。
- 5. 将接收器重新连接至 PC。
- 6. 轻按 [PS] 键开启手柄即可连接，连接完成后接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮。


键位对应 (Xbox 手柄)

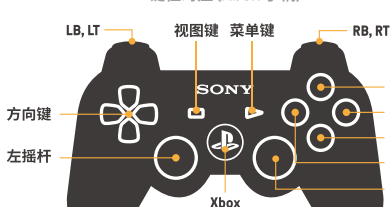

连接 Xbox One 手柄

- * 同时支持 Xbox 精英 2 手柄，不支持 Xbox Series 手柄。
- * 不支持扳机震动功能。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 轻按 [Xbox] 键开启手柄，再按住 [配对键] 约 3 秒至指示灯快速闪烁进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄状态指示灯常亮显示。


键位对应 (Xbox 手柄)

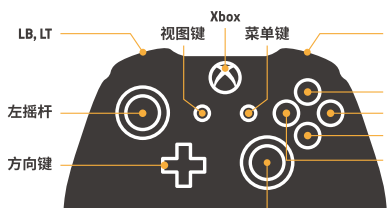

连接 Wii Remote 手柄

- * 同时支持连接 Wii Classic 手柄使用。
- * 不支持震动、六轴体感、玩家指示灯等功能。
- * 下次使用时按下 Wii Remote 手柄的 [POWER] 键即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 轻按 Wii Remote 手柄背面的 [配对键] 进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮显示。


键位对应 (Xbox 手柄)

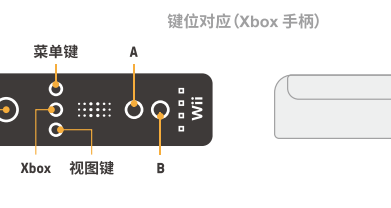

连接 Wii U Pro 手柄

- * 不支持震动、六轴体感、玩家指示灯等功能。
- * 下次使用时按下 Wii U Pro 手柄的 [POWER] 键即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 轻按 Wii U Pro 手柄背面的 [配对键] 进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮显示。


键位对应 (Xbox 手柄)

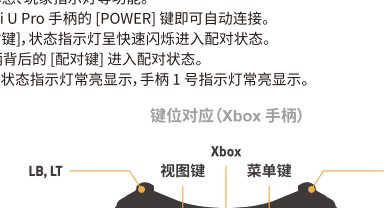

连接 Switch Joy-Con 手柄

- * 不支持 HD 震动、红外摄像头、NFC 扫描、通知灯、玩家指示灯等功能。
- * 仅支持连接单个 Joy-Con 手柄，使用方式为横持。
- * 仅首次连接时需要配对，下次使用时按任意键开启手柄即可自动连接。
- 1. 轻按接收器的 [配对键]，状态指示灯呈快速闪烁进入配对状态。
- 2. 按住 Joy-Con 手柄的 [配对键] 约 3 秒进入配对状态。
- 3. 连接完成后，接收器状态指示灯常亮显示，手柄 1 号指示灯常亮显示。

键位对应 (Xbox 手柄)

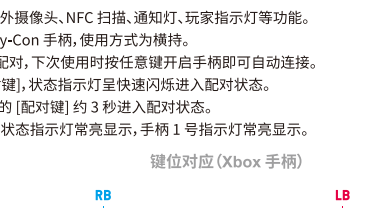

技术支持

* 若要进一步了解此产品的更多功能，请前往 support.8bitdo.cn 了解详细信息。