


## NGC 接收器使用说明

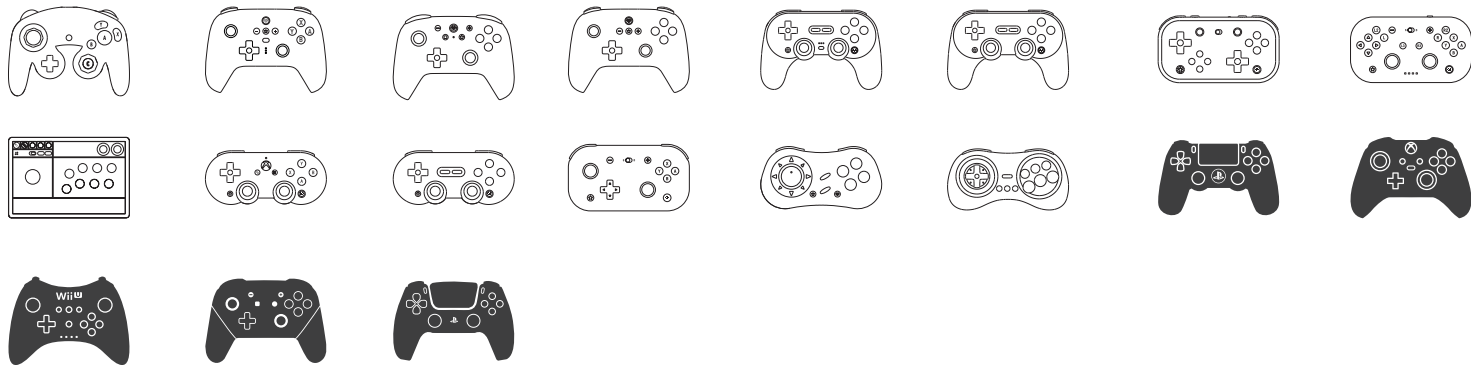

NGC 主机

01

Windows

02



## Windows



\* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。


## NGC Modkit 手柄

1. 关机状态下,按下 **B + START** 键 3 秒开启手柄并进入配对状态,状态指示灯 快速闪烁。  
(仅首次连接时需要配对)
2. 按下 **Xbox** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。




## 猎户座蓝牙手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

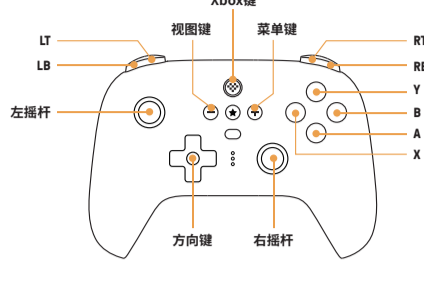

## 猎户座 2.4G 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **配置键** 约 3 秒切换至 **蓝牙连接**。(手柄震动 1 下)
3. 按下 **星号键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

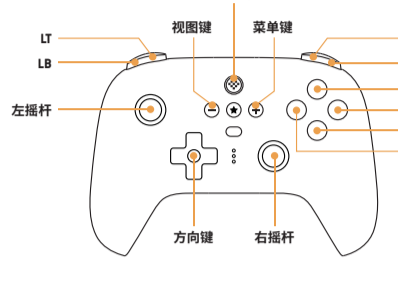


## 猎户座青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
2. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
5. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。




## 猎户座二代青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
2. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
5. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

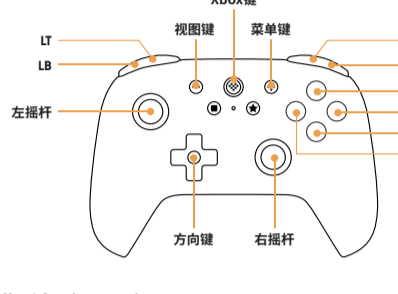


## 猎户座二代青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
2. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
5. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

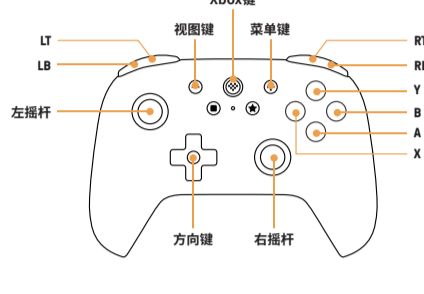

## 猎户座三模手柄 (Xbox)

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **Xbox** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

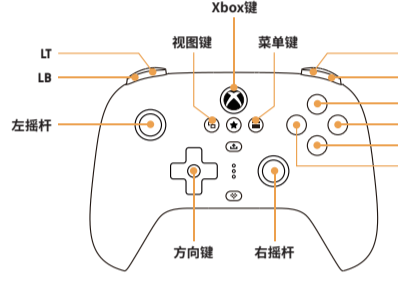

## Pro 2 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **START** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。




## SN30 Pro+ 手柄

1. 按下 **B + START** 键 开启手柄。
2. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
5. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。




## SN30 Pro 手柄

1. 按下 **B+START** 键 开启手柄。
2. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
5. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

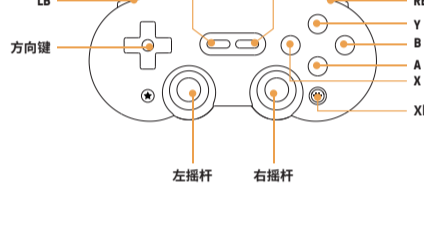


## SN30 Pro for Android 手柄

1. 按下 **Xbox** 键 开启手柄。
2. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
5. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

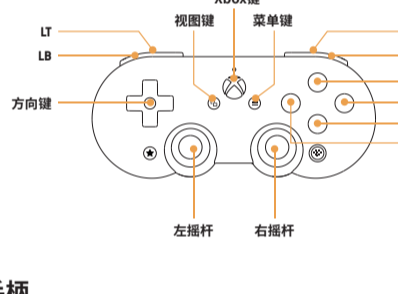


## Lite 2

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

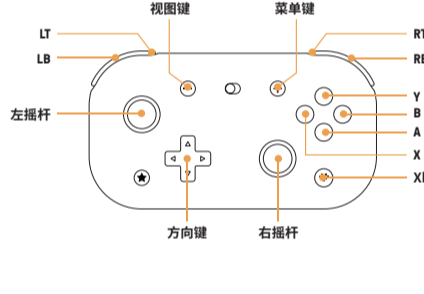


## Lite SE 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

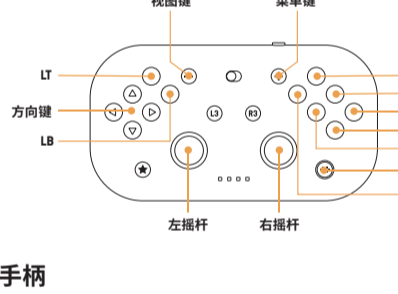


## Lite 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

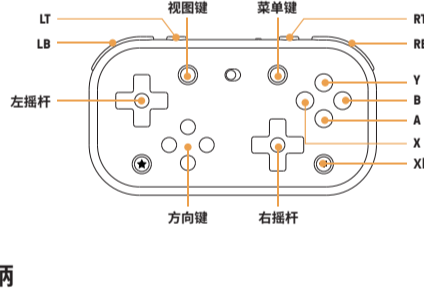


## M30 蓝牙手柄

1. 按下 **B+START** 键 开启手柄。
2. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
5. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

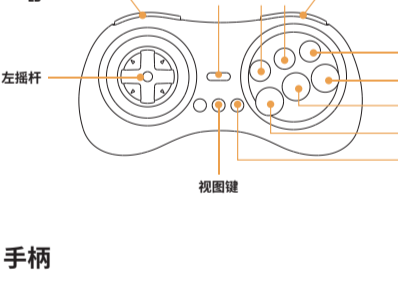


## Micro 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 1 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

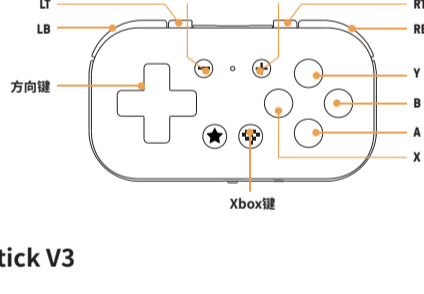


## NEOGEO 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **START** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

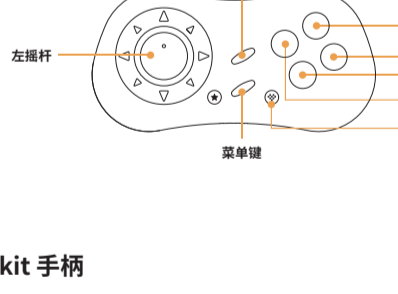

## Arcade Stick V3

1. 将 **连接开关** 移动到 **BT** 位置。
2. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 顺时针滚动,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
5. 连接完成后,街机摇杆与接收器 状态指示灯 均常亮。

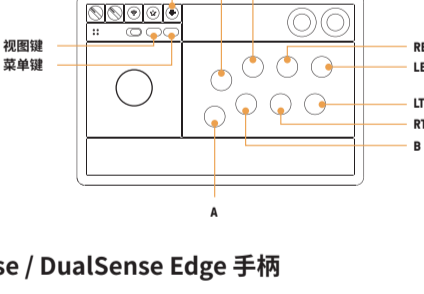

## N64 Modkit 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **START** 键 开启手柄。
3. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
6. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



## DualSense / DualSense Edge 手柄

1. 手柄关机状态下,按下 **创建键 + PS** 键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
2. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
4. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



## DualShock 4 手柄

1. 手柄关机状态下,按下 **SHARE** 键 + **PS** 键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
2. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
4. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



## Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2代 Xbox 精英手柄 2代青春版 / Xbox 自适应手柄

1. 按下 **Xbox** 键 开启手柄。
2. 按下 **配对键** 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
5. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



## Switch Pro 手柄

1. 按下 **配对键** 约 3 秒开启手柄并进入配对状态,状态指示灯左右滚动闪烁。  
(仅首次连接时需要配对)
2. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
4. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



## Wii U Pro 手柄

1. 手柄关机状态下,按下 **配对键** 开启手柄并进入配对状态,状态指示灯快速闪烁。(仅首次连接时需要配对)
2. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**,接收器 状态指示灯 快速闪烁。
4. 连接完成后,手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



## 安全警示:

- \* 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- \* 在用户使用第三方的配件时,制造商不能对用户的安全负责。
- \* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- \* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- \* 对设备的任意变动或改装,将导致制造商对设备不予保修。

## 技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。