8BitDo

NGC 接收器使用说明

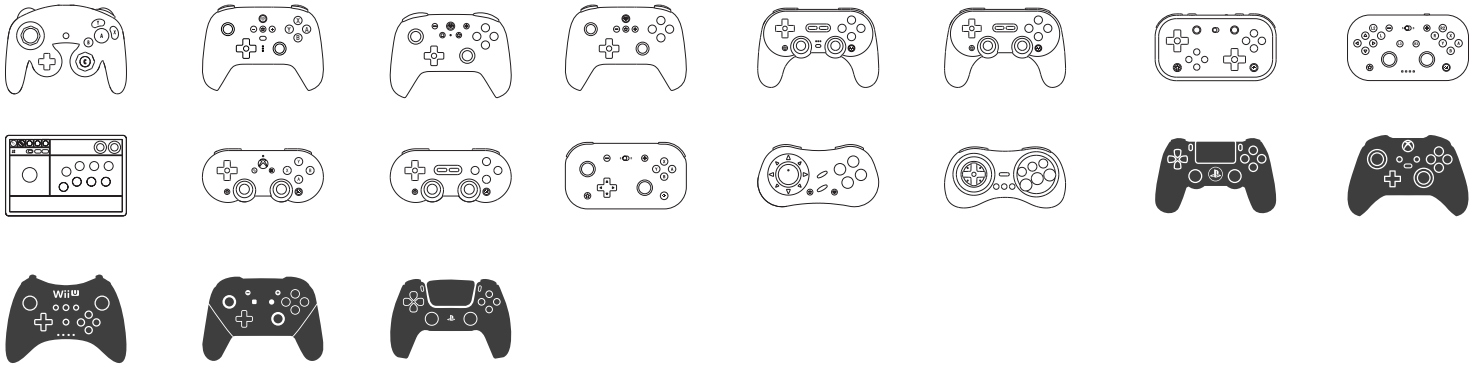

NGC 主机 ---------- 01

Windows ---------- 02

NGC 主机

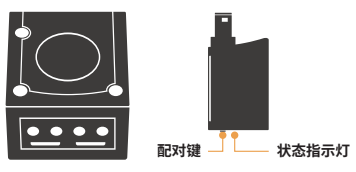

* 请确保手柄与接收器固件均已更新到最新版本。

NGC Modkit 手柄

1.关机状态下，按住 **B + START 键** 3 秒开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯** 快速闪烁。
（仅首次连接时需要配对）
2.将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
3.按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4.连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

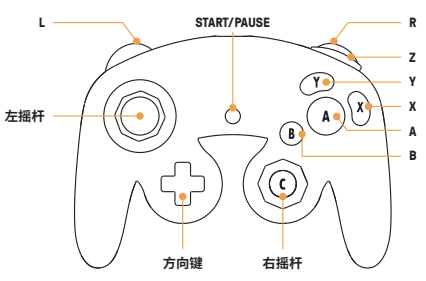

猎户座 2.4G 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按住 **配置键** 约 5 秒切换至 **蓝牙连接**。(手柄振动 1 下)
4. 按住 **星号键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
5. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
6. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
7. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

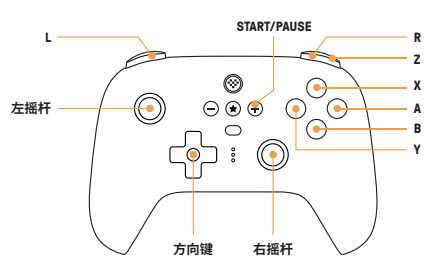

猎户座二代青春版无线手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

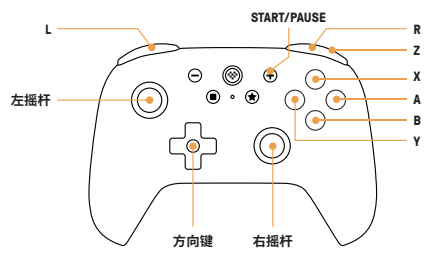

猎户座三模手柄(Xbox)

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

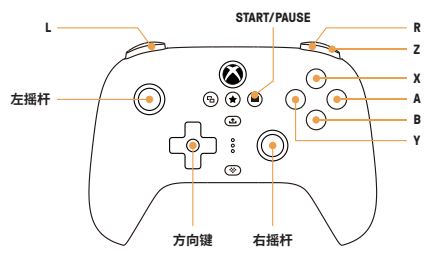

SN30 Pro+ 手柄

1. 按下 **B + START 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

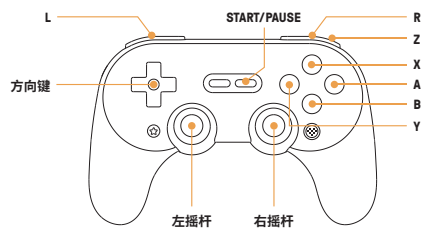

SN30 Pro for Android 手柄

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

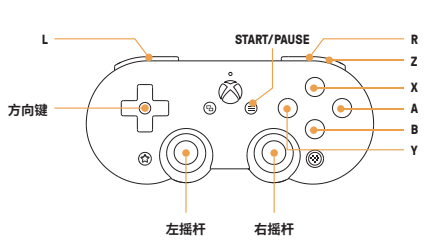

Lite SE 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

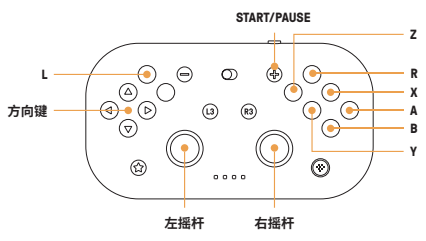

M30 蓝牙手柄

1. 按下 **B + START 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

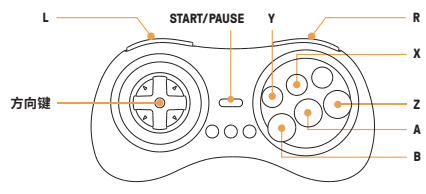

NEOGEO 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

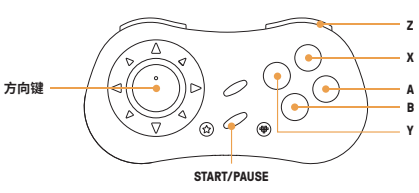

N64 Modkit 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **START 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

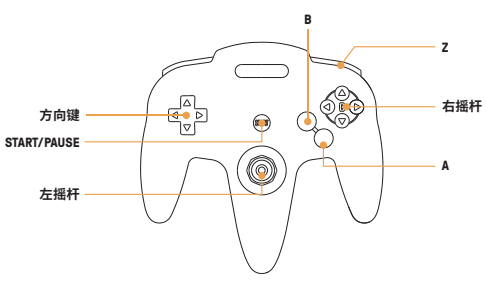

DualShock 4 手柄

1. 手柄关机状态下，按住 **SHARE 键 + PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。
（仅首次连接时需要配对）
2. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

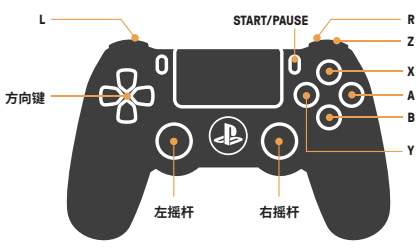

Switch Pro 手柄

1. 手柄关机状态下，按住 **配对键** 约 3 秒开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯** 左右滚动闪烁。
（仅首次连接时需要配对）
2. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

DualSense / DualSense Edge 手柄

1. 手柄关机状态下，按住 **创建键 + PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。
（仅首次连接时需要配对）
2. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

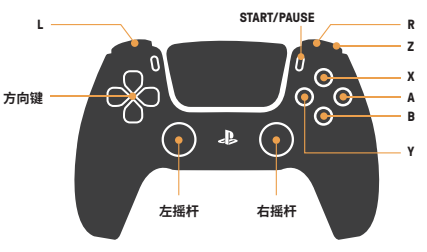

Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2 代
Xbox 精英手柄 2 代青春版 / Xbox 自适应手柄

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

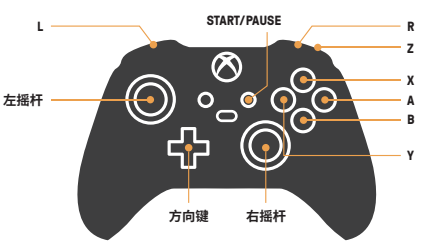

Wii U Pro 手柄

1. 手柄关机状态下，按下 **配对键** 开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯** 快速闪烁。
（仅首次连接时需要配对）
2. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

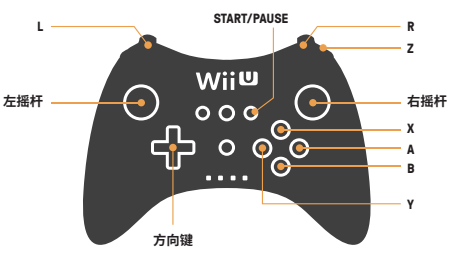

猎户座蓝牙手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

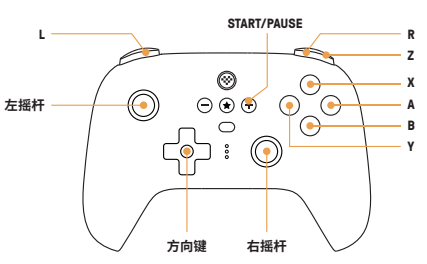

猎户座青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

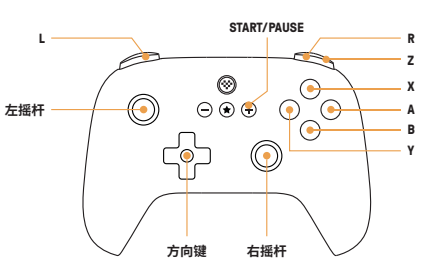

Pro 2 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **START 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

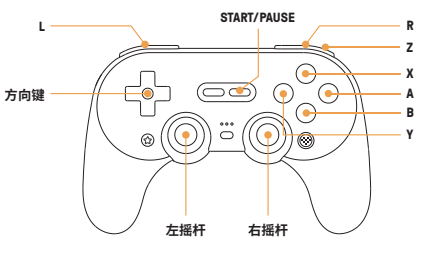

SN30 Pro 手柄

1. 按下 **B + START 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

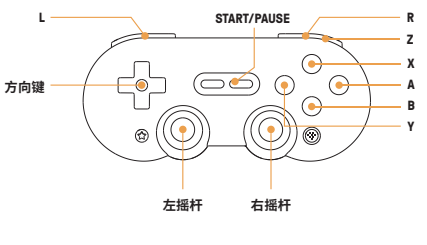

Lite 2

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

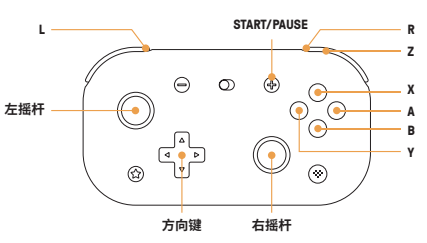

Lite 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

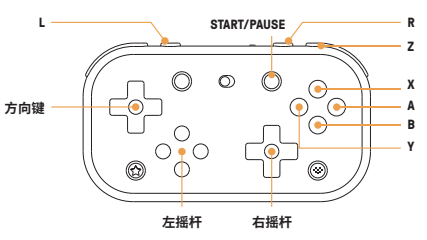

Micro 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 1 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

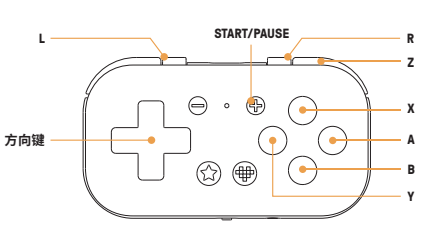

Arcade Stick V3

1. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
2. 将 **连接开关** 移动到 **BT** 位置。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至摇杆 **状态指示灯** 顺时针滚动闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 NGC 接收器连接到 NGC 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

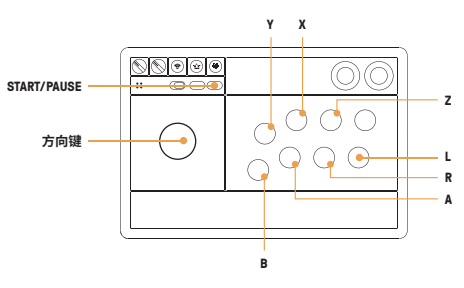

Windows

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10（1903）或更高版本。

NGC Modkit 手柄

1. 关机状态下，按住 **B + START 键** 3 秒开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯** 快速闪烁。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

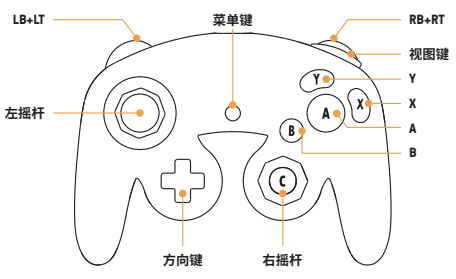

猎户座蓝牙手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

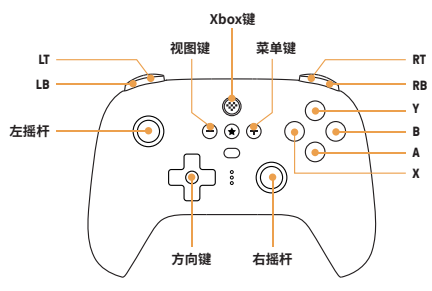

猎户座 2.4G 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按住 **配置键** 约 5 秒切换至 **蓝牙连接**。（手柄振动 1 下）
3. 按住 **星号键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

猎户座青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

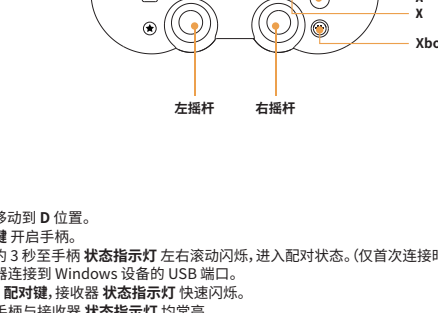

猎户座二代青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

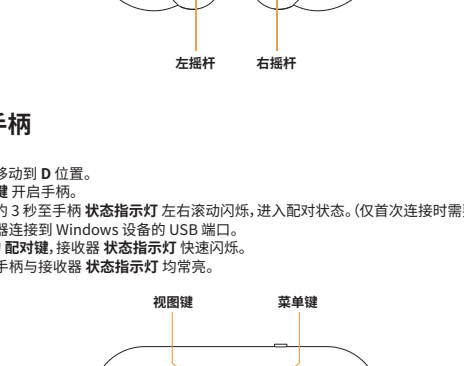

猎户座二代青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
2.按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3.将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4.按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5.连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

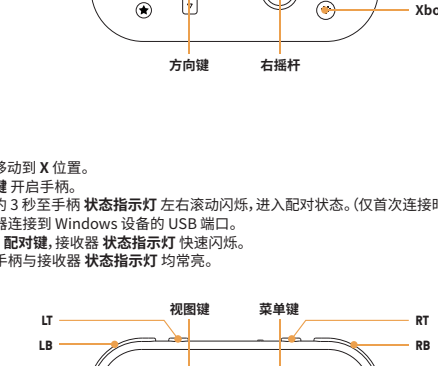

猎户座三模手柄（Xbox）

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

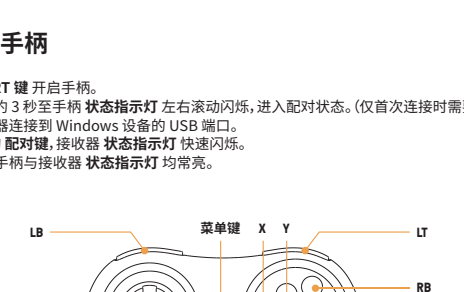

Pro 2 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **START 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

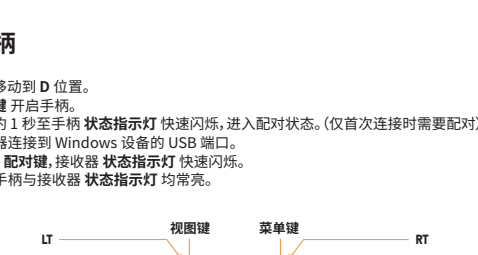

SN30 Pro+ 手柄

1. 按下 **B + START 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

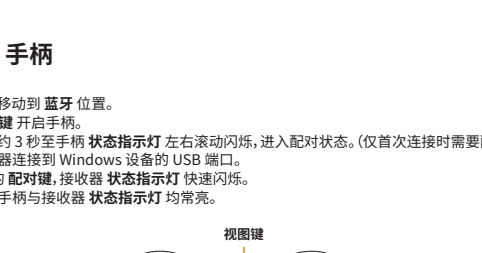

SN30 Pro 手柄

1. 按下 **B+START 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

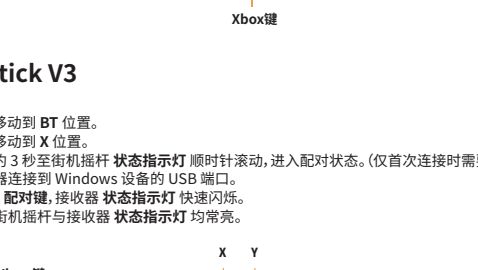

SN30 Pro for Android 手柄

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

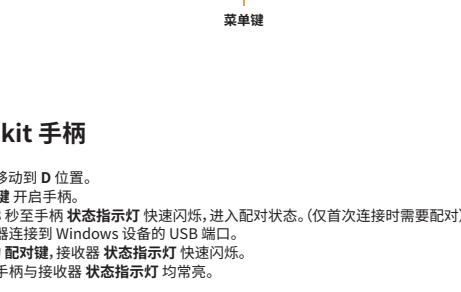

Lite 2

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

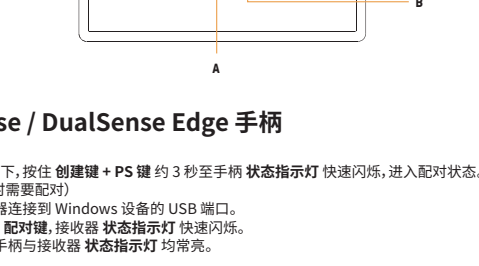

Lite SE 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

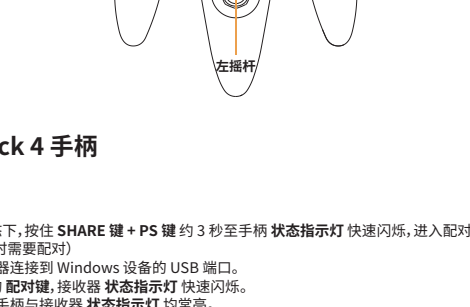

Micro 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 1 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

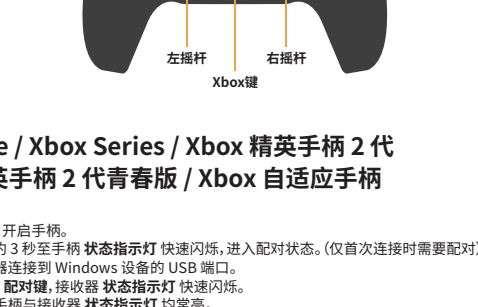

M30 蓝牙手柄

1. 按下 **B+START 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

Arcade Stick V3

1. 将 **连接开关** 移动到 **BT** 位置。
2. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至街机摇杆 **状态指示灯** 顺时针滚动，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，街机摇杆与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

NEOGEO 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **START 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

N64 Modkit 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **START 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

DualSense / DualSense Edge 手柄

1. 手柄关机状态下，按住 **创建键 + PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

DualShock 4 手柄

1. 手柄关机状态下，按住 **SHARE 键 + PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2 代
Xbox 精英手柄 2 代青春版 / Xbox 自适应手柄

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

Switch Pro 手柄

1. 按住 **配对键** 约 3 秒开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯**左右滚动闪烁。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

Wii U Pro 手柄

1. 手柄关机状态下，按下 **配对键** 开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯** 快速闪烁。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 NGC 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

安全警示：

* 请使用制造商的电池、充电器、配件。
* 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
* 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。

技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。