

SS 接收器使用说明



SS 主机

01

Windows

02


SS 主机



* 请确保手柄与接收器固件均已更新到最新版本。

M30 蓝牙手柄


1. 按下 **B+START** 键 开启手柄。
2. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

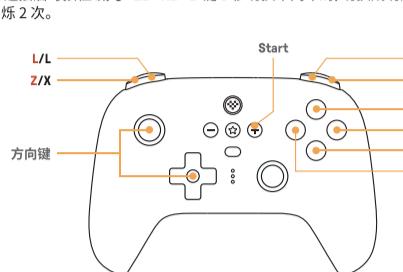

猎户座蓝牙手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

* 切换按键布局: 连接后可按住 **减号+LB+RB+B** 键 3 秒切换不同布局, 切换成功后接收器 **状态指示灯** 会闪烁 2 次。

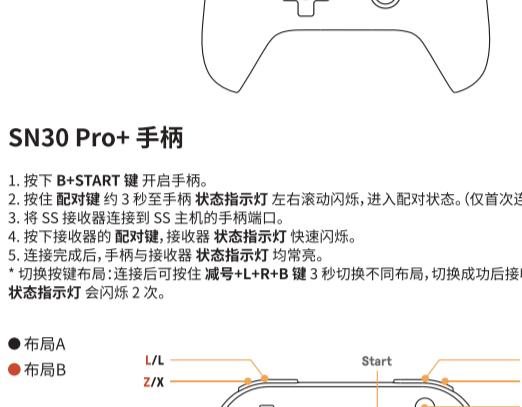

猎户座青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
2. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

* 切换按键布局: 连接后可按住 **减号+L+R+B** 键 3 秒切换不同布局, 切换成功后接收器 **状态指示灯** 会闪烁 2 次。



SN30 Pro+ 手柄

1. 按下 **B+START** 键 开启手柄。
2. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

* 切换按键布局: 连接后可按住 **减号+L+R+B** 键 3 秒切换不同布局, 切换成功后接收器 **状态指示灯** 会闪烁 2 次。



Lite 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。


* 切换按键布局: 连接后可按住 **减号+L+R+B** 键 3 秒切换不同布局, 切换成功后接收器 **状态指示灯** 会闪烁 2 次。



Arcade Stick V3

1. 将 **连接开关** 移动到 **BT** 位置。
2. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
3. 按住 配对键 约 3 秒至街机摇杆 **状态指示灯** 顺时针滚动, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 街机摇杆与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

* 切换按键布局: 连接后可按住 **减号+LB+RB+A** 键 3 秒切换不同布局, 切换成功后接收器 **状态指示灯** 会闪烁 2 次。

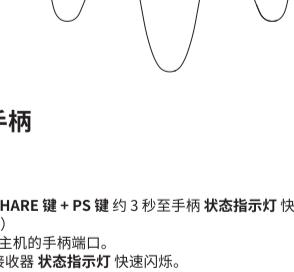

猎户座 2.4G 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

* 切换按键布局: 连接后可按住 **减号+LB+RB+A** 键 3 秒切换不同布局, 切换成功后接收器 **状态指示灯** 会闪烁 2 次。



Switch Pro 手柄

1. 按住 **配对键** 约 3 秒开启手柄并进入配对状态, **状态指示灯** 左右滚动闪烁。
- (仅首次连接时需要配对)

2. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。

3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。

4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

* 切换按键布局: 连接后可按住 **减号+L+R+B** 键 3 秒切换不同布局, 切换成功后接收器 **状态指示灯** 会闪烁 2 次。

DualShock 4 手柄

1. 手柄关机状态下, 按住 **SHARE** 键 + **PS** 键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。
- (仅首次连接时需要配对)

2. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。

3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。


4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

* 切换按键布局: 连接后可按住 **减号+L+R+B** 键 3 秒切换不同布局, 切换成功后接收器 **状态指示灯** 会闪烁 2 次。

S30 Modkit 手柄


S30 Modkit 手柄

1. 按下 **B+START** 键 开启手柄。
2. 按住 **1+R** 键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

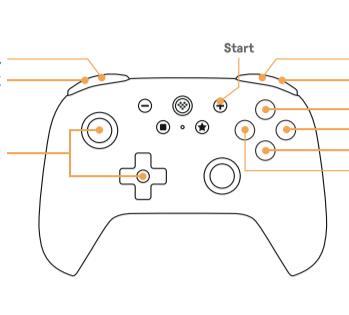


猎户座二代青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
2. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

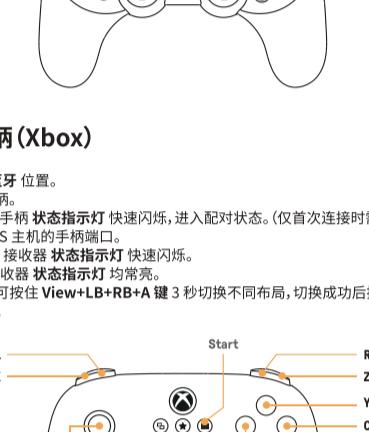


Pro 2 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **START** 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

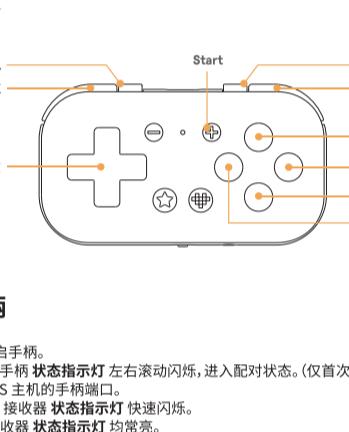

猎户座三模手柄 (Xbox)

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **Xbox** 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

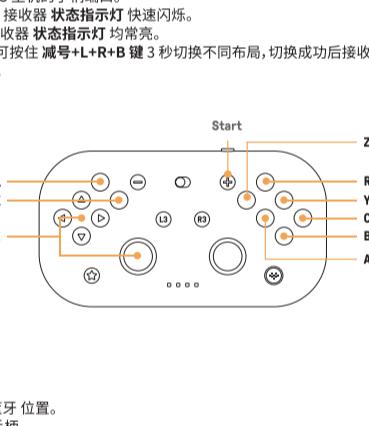

Micro 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。



SN30 Pro 手柄

1. 按下 **B+START** 键 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。



NEOGEO 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **START** 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。



P30 Modkit 手柄

1. 按下 叉号键 + **START** 键 开启手柄。
2. 按住 **SELECT** 键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

DualSense / DualSense Edge 手柄

1. 手柄关机状态下, 按住 **创建键+PS** 键 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
2. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2 代

Xbox 精英手柄 2 代青春版 / Xbox 自适应手柄

1. 按下 **Xbox** 键 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

Wii U Pro 手柄

1. 手柄关机状态下, 按下 **配对键** 开启手柄并进入配对状态, **状态指示灯** 快速闪烁。(仅首次连接时需要配对)
2. 将 SS 接收器连接到 SS 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。


Windows



* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

猎户座三模手柄 (Xbox)

- 将 模式开关 移动到 蓝牙 位置。
- 按下 Xbox 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

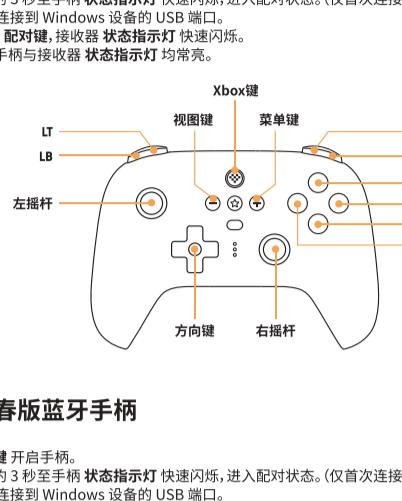

猎户座 2.4G 手柄

- 将 模式开关 移动到 D 位置。
- 按住 配对键 约 5 秒切换至 蓝牙 连接。(手柄振动一下)
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。




猎户座蓝牙手柄

- 将 模式开关 移动到 蓝牙 位置。
- 按下 HOME 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



猎户座二代青春版蓝牙手柄

- 按下 HOME 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

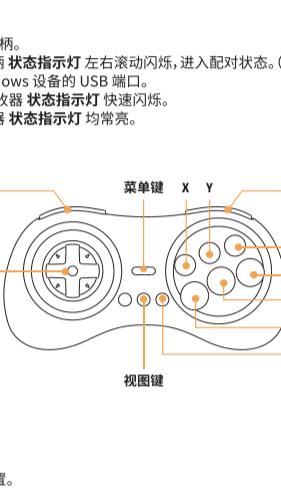


猎户座青春版蓝牙手柄

- 按下 HOME 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。




Pro 2 手柄

- 将 模式开关 移动到 D 位置。
- 按下 START 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

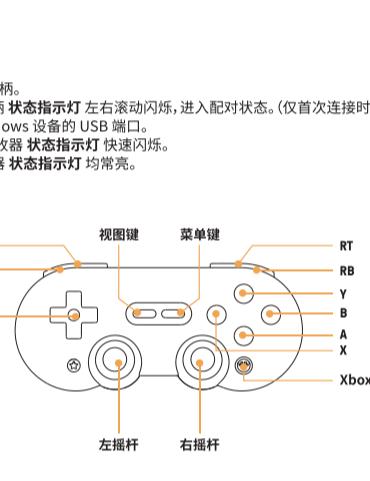


M30 蓝牙手柄

- 按下 B+START 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

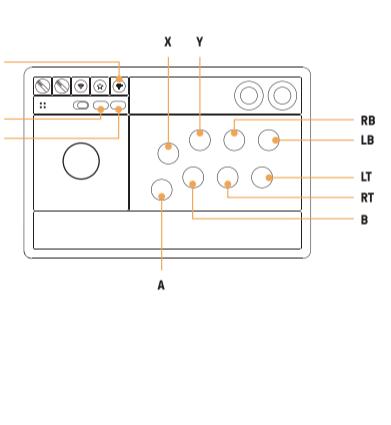

Micro 手柄

- 将 模式开关 移动到 X 位置。
- 按下 HOME 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

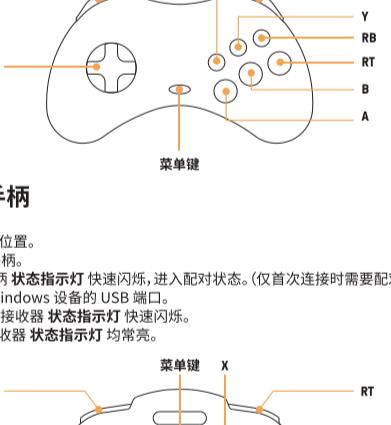


SN30 Pro 手柄

- 按下 B+START 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



Lite 手柄

- 将 模式开关 移动到 X 位置。
- 按下 HOME 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

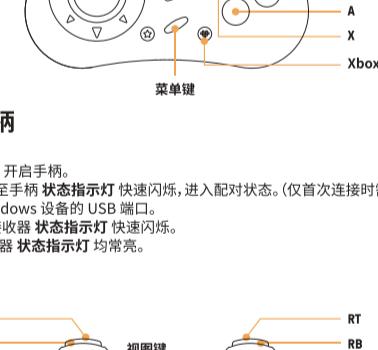

SN30 Pro for Android 手柄

- 按下 Xbox 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



Lite 2 / Lite SE 手柄

- 将 模式开关 移动到 D 位置。
- 按下 HOME 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



Arcade Stick V3

- 将 连接开关 移动到 BT 位置。
- 将 模式开关 移动到 X 位置。
- 按住 配对键 约 3 秒至街机摇杆 状态指示灯 顺时针滚动, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 街机摇杆与接收器 状态指示灯 均常亮。




NEOGEO 手柄

- 将 模式开关 移动到 蓝牙 位置。
- 按下 START 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。




S30 Modkit 手柄

- 按下 B+START 键 开启手柄。
- 按住 B+R 键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

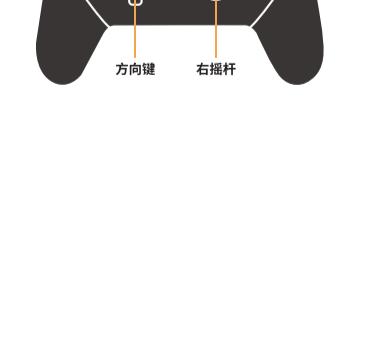


P30 Modkit 手柄

- 按下 叉号键 + START 键 开启手柄。
- 按住 SELECT 键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

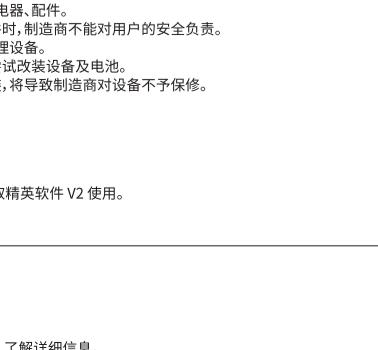

N64 Modkit 手柄

- 将 模式开关 移动到 D 位置。
- 按下 START 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至手柄 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下手柄的 配对键, 接收器 状态指示灯 快速闪烁。
- 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。



安全警示:

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

固件更新

请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件 V2 使用。

技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。