


SS 接收器使用说明

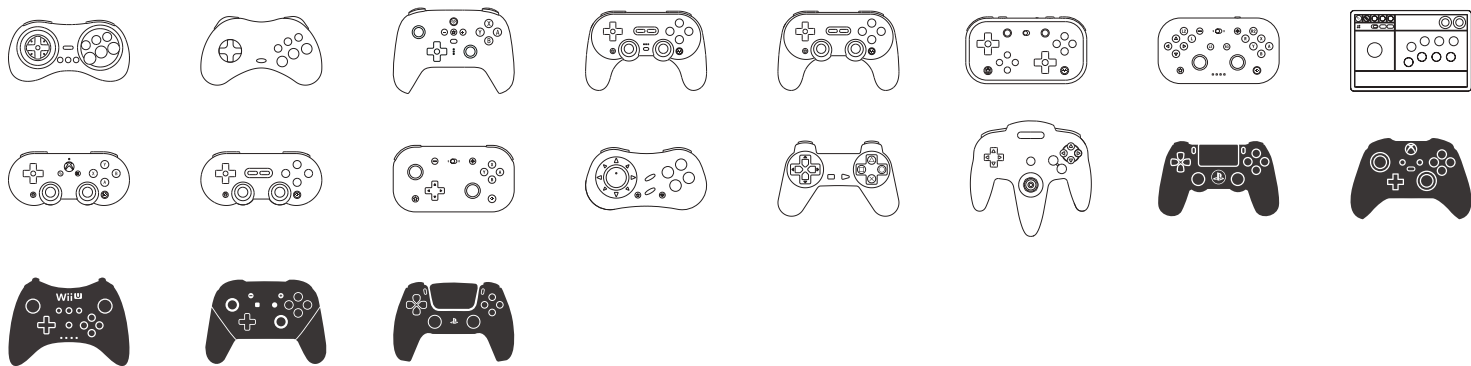

SS 主机

01

Windows

02


Windows



* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。


猎户座三模手柄 (Xbox)

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

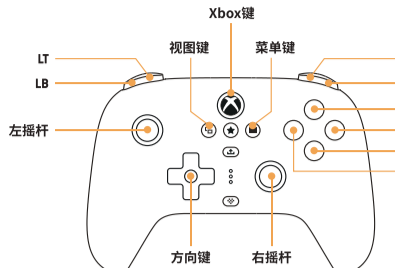


猎户座 2.4G 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **配置键** 约 5 秒切换至蓝牙连接。(手柄震动 1 下)
3. 按住 **菜单键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

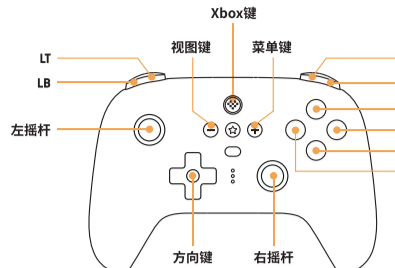


猎户座蓝牙手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

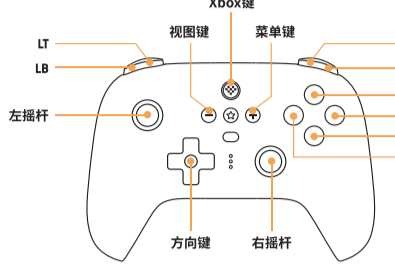


猎户座二代青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

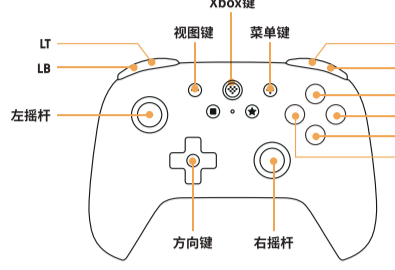

猎户座青春版蓝牙手柄

1. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

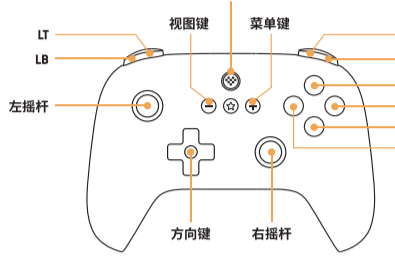

Pro 2 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **START 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。




SN30 Pro+ 手柄

1. 按下 **B+START 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。




M30 蓝牙手柄

1. 按下 **B+START 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

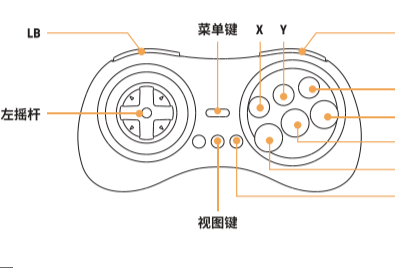


Lite 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

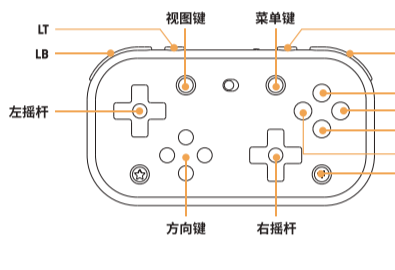


Micro 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 1 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

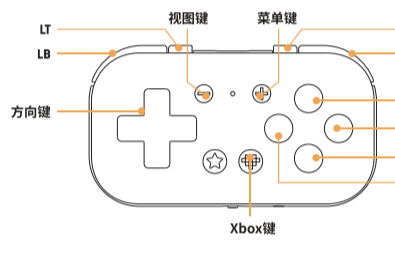


SN30 Pro for Android 手柄

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

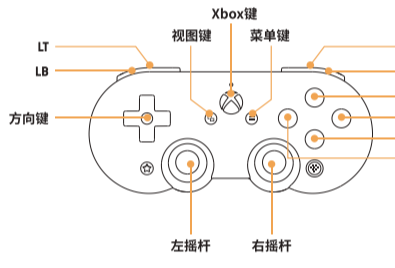


SN30 Pro 手柄

1. 按下 **B+START 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

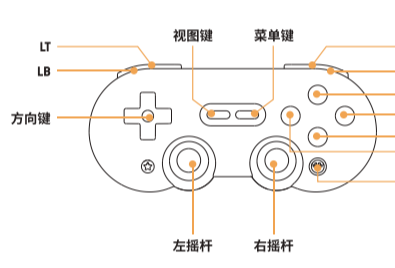


Lite 2 / Lite SE 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

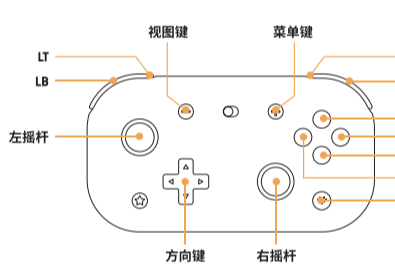


Arcade Stick V3

1. 将 **连接开关** 移动到 **BT** 位置。
2. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至街机摇杆 **状态指示灯** 顺时针滚动, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 街机摇杆与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

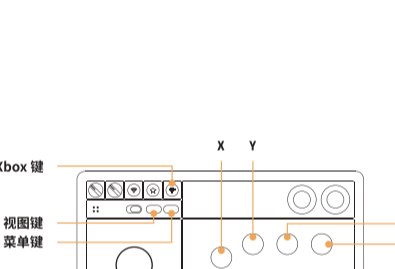


NEOGEO 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **START 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

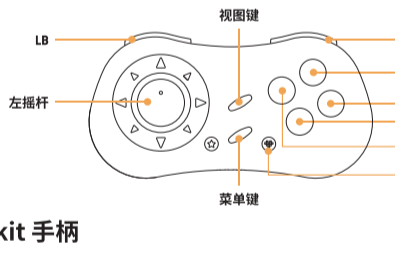


S30 Modkit 手柄

1. 按下 **B+START 键** 开启手柄。
2. 按住 **L+R 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

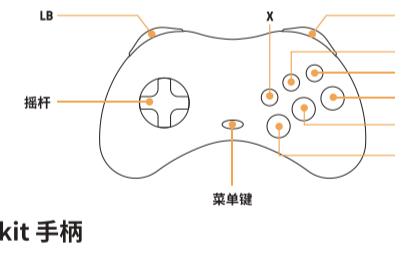


P30 Modkit 手柄

1. 按下 **叉号键 + START 键** 开启手柄。
2. 按住 **SELECT 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

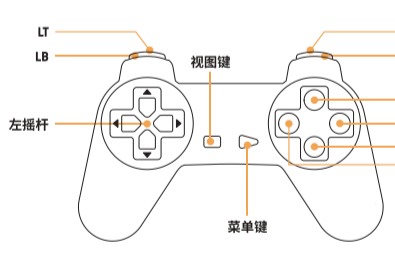


N64 Modkit 手柄

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **START 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

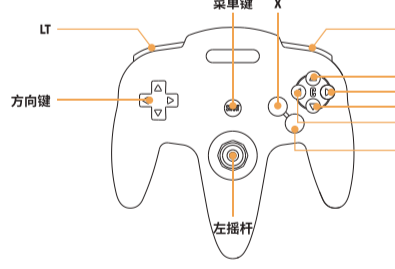

DualSense / DualSense Edge 手柄

1. 手柄关机状态下, 按下 **创建键 + PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
2. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

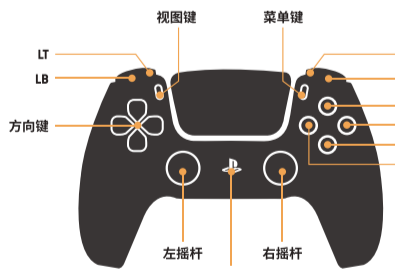

DualShock 4 手柄

1. 手柄关机状态下, 按下 **SHARE 键 + PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
2. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。



Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2 代 Xbox 精英手柄 2 代青春版 / Xbox 自适应手柄

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。



Switch Pro 手柄

1. 按住 **配对键** 约 3 秒开启手柄并进入配对状态, **状态指示灯** 左右滚动闪烁。(仅首次连接时需要配对)
2. 将 SS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。



201-240435

安全警示:

* 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的责任负责。

* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。

* 对设备的任意改动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

固件更新

请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件 V2 使用。

技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。