8BitDo

PS 接收器使用说明

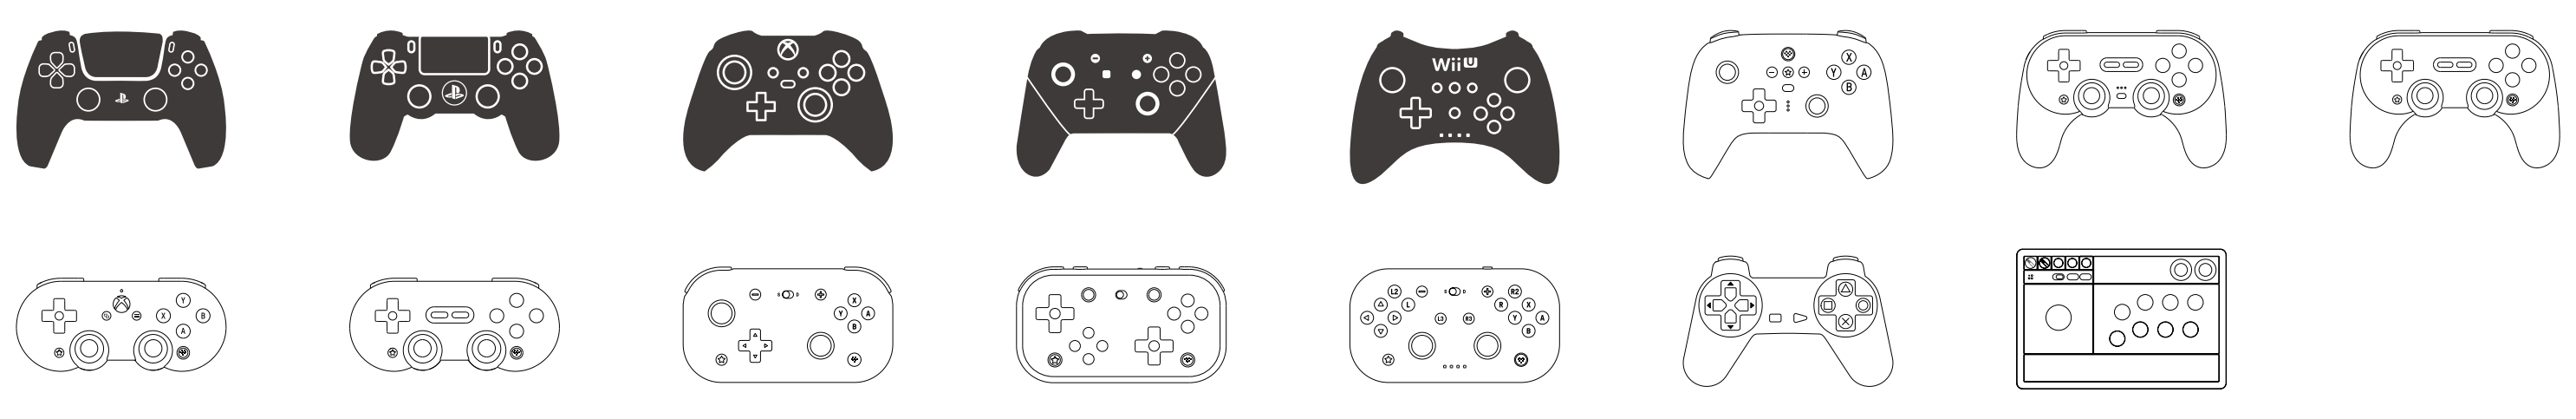

PS1 / PS2 主机

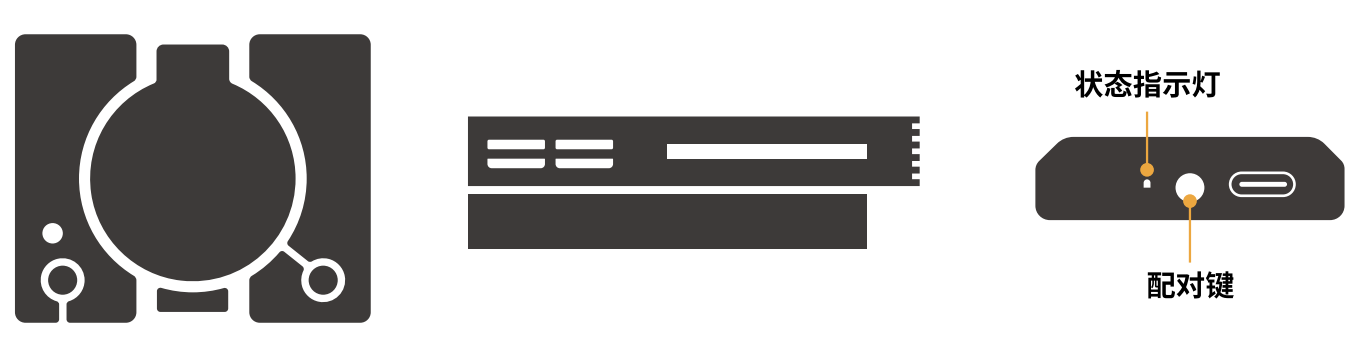

* 无配备线性扳机的手柄可能无法正常游戏。
* 请确保 PS 接收器固件已更新到最新版本。

DualSense / DualSense Edge 手柄

* 请确保 DualSense / DualSense Edge 手柄固件已更新到最新版本。
* 不支持体感、触摸板、自适应扳机、触觉反馈、麦克风、扬声器、3.5mm 耳机等功能。

1. 手柄关机状态下，按住 **创建键** + **PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

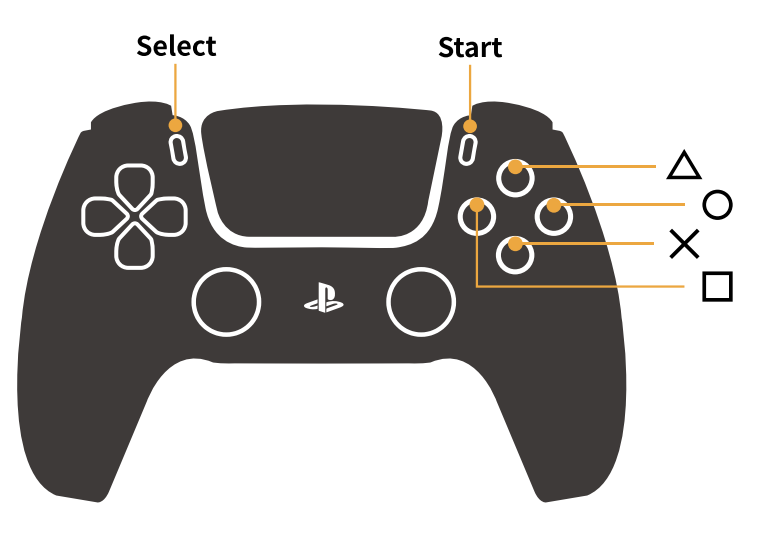

DualShock 4 手柄

* 不支持体感、触摸板、扬声器、3.5mm 耳机等功能。

1. 手柄关机状态下，按住 **SHARE 键** + **PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

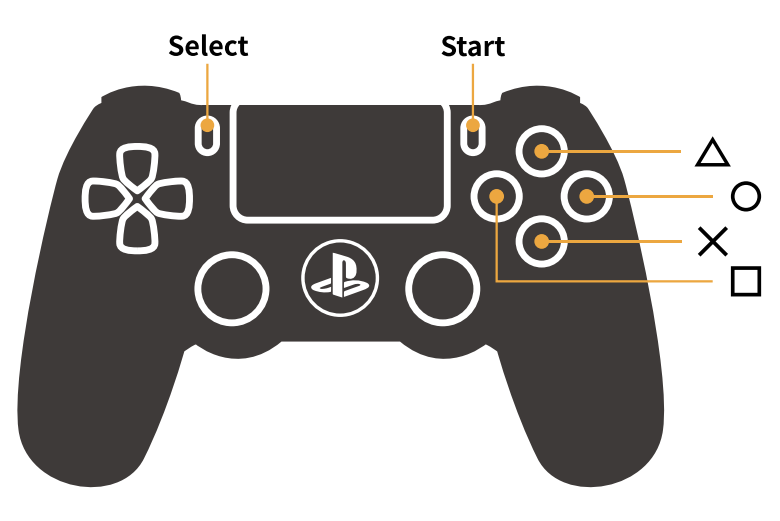

Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2 代
Xbox 精英手柄 2 代青春版 / Xbox 自适应手柄

* 请确保 Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2 代 / Xbox 精英手柄 2 代青春版 / Xbox 自适应手柄固件已更新到最新版本。
* 不支持扳机振动、3.5mm 耳机等功能。

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

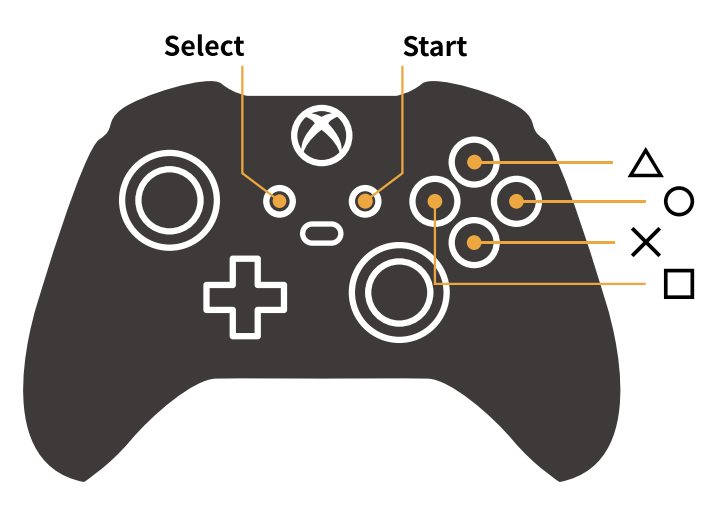

Switch Pro 手柄

* 请确保 Switch Pro 手柄固件已更新到最新版本。

1. 手柄关机状态下，按住 **配对键** 约 3 秒开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯** 左右滚动闪烁。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

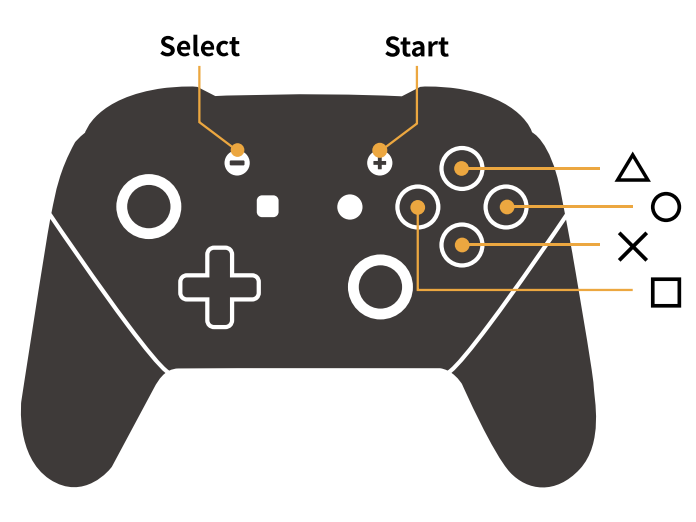

Wii U Pro 手柄

1. 手柄关机状态下，按住 **配对键** 开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯** 左右滚动闪烁。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

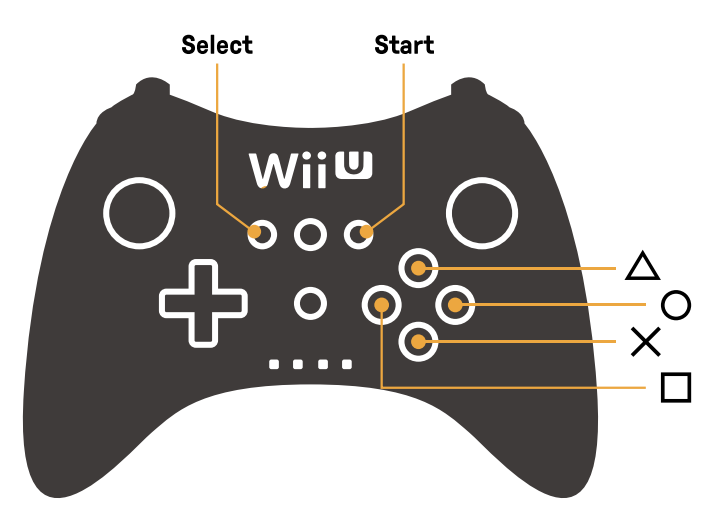

猎户座蓝牙手柄

* 请确保猎户座蓝牙手柄固件已更新到最新版本。

1. 将手柄的模式开关移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **home 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

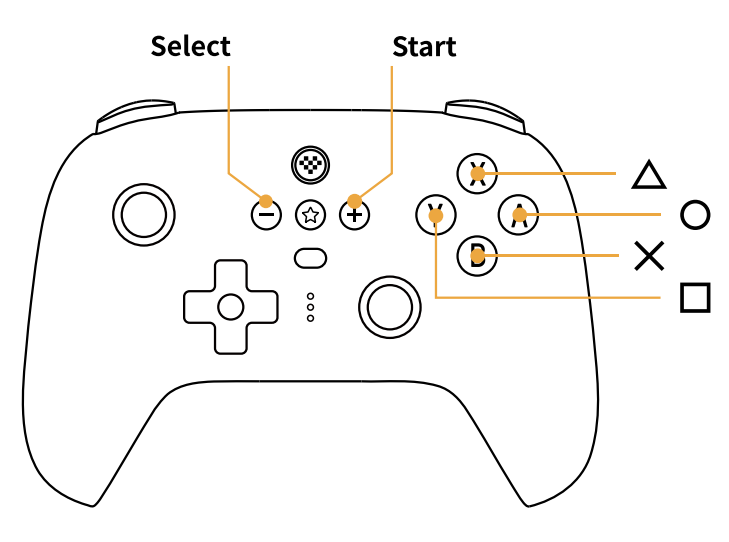

Pro 2 手柄

* 请确保 Pro 2 手柄固件已更新到最新版本。

1. 将手柄的模式开关移动到 **D** 位置。
2. 按下 **start 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

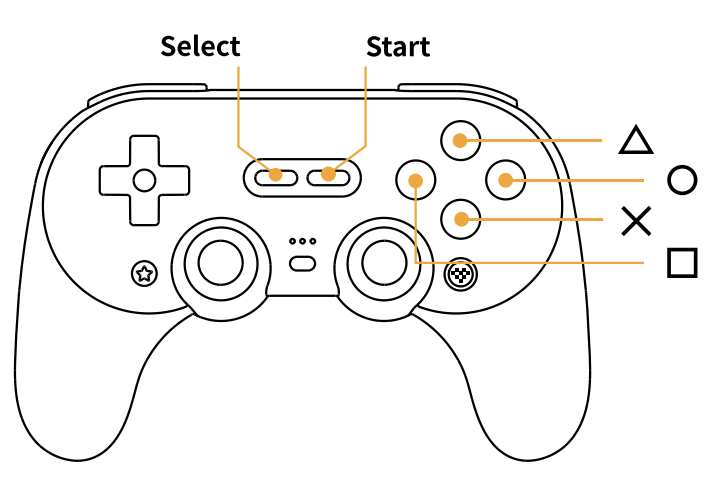

SN30 Pro+ 手柄

* 请确保 SN30 Pro+ 手柄固件已更新到最新版本。

1. 手柄关机状态下，按下 **B+start 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

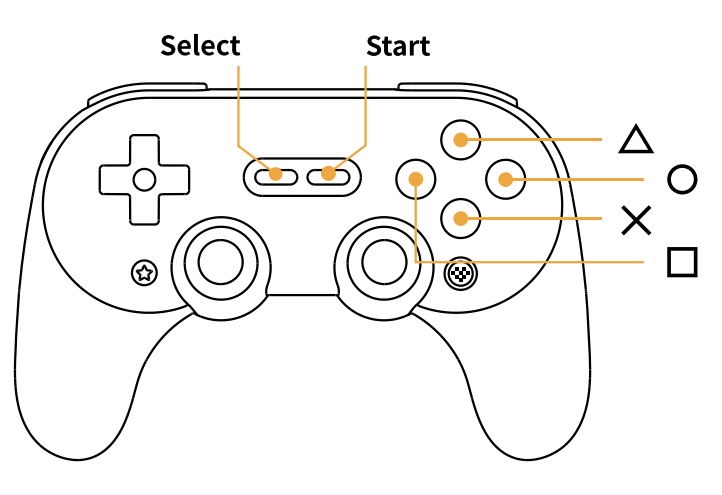

SN30 Pro 手柄

* 请确保 SN30 Pro 手柄固件已更新到最新版本。

1. 手柄关机状态下，按下 **B+start 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

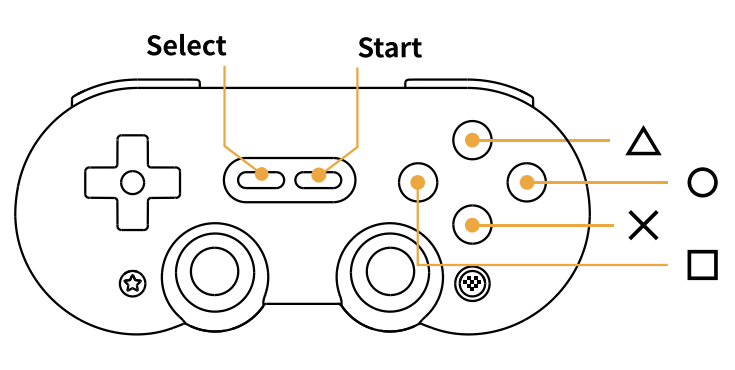

SN30 Pro for Android 手柄

* 请确保 SN30 Pro for Android 手柄固件已更新到最新版本。

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

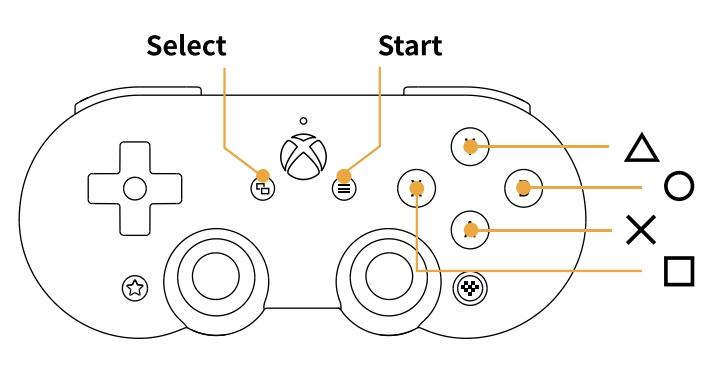

Lite 2 / Lite SE 手柄

* 请确保 Lite 2 / Lite SE 手柄固件已更新到最新版本。

1. 将手柄的模式开关移动到 **D** 位置。
2. 按下 **home 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

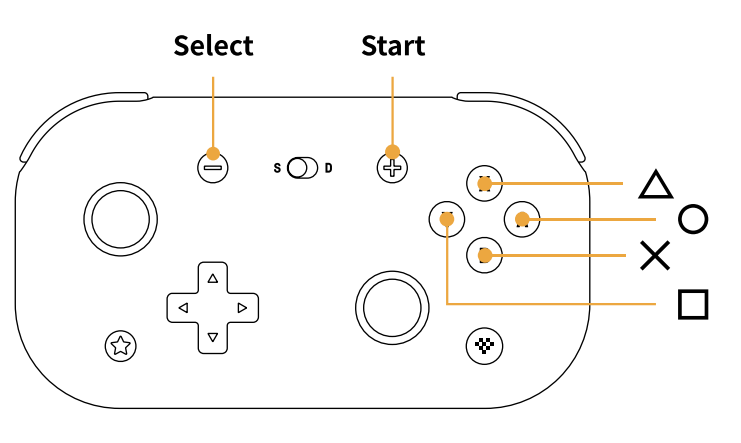

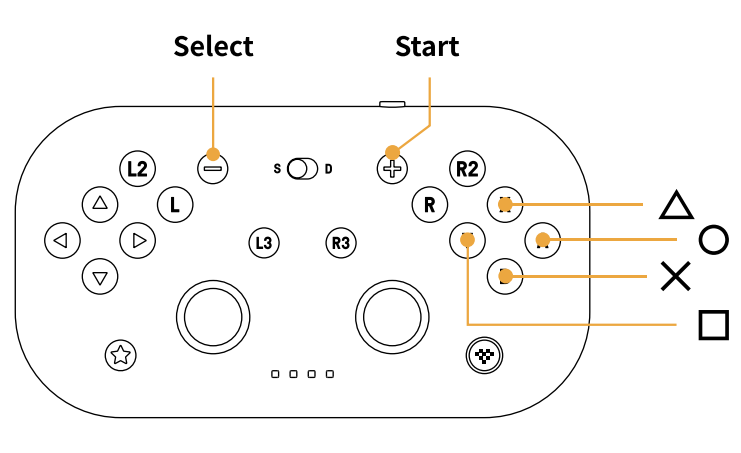

Lite 手柄

* 请确保 Lite 手柄固件已更新到最新版本。

1. 将手柄的模式开关移动到 **X** 位置。
2. 按下 **home 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

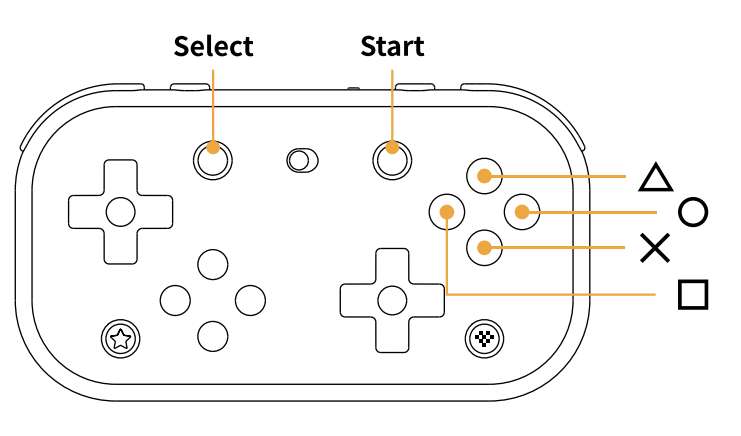

PS1 Mod Kit / PS1 Classic Mod Kit

* 请确保 PS1 Mod Kit / PS1 Classic Mod Kit 固件已更新到最新版本。

1. 手柄关机状态下，按下 **X + Start 键** 开启手柄，再按住 **Select 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 PS1 / PS2 手柄

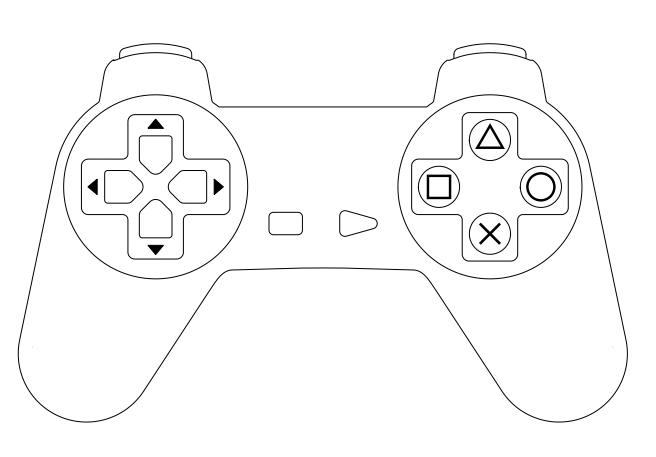

Arcade Stick 摇杆

* 请确保 Arcade Stick v3 摇杆固件已更新到最新版本。

1. 将摇杆的模式开关移动到 **X** 位置。
2. 按下 **home 键** 开启摇杆，再按住 **配对键** 约 3 秒至摇杆 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 PS1 / PS2 主机的手柄端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，摇杆与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

S 模式键位对应 PS1 / PS2 手柄

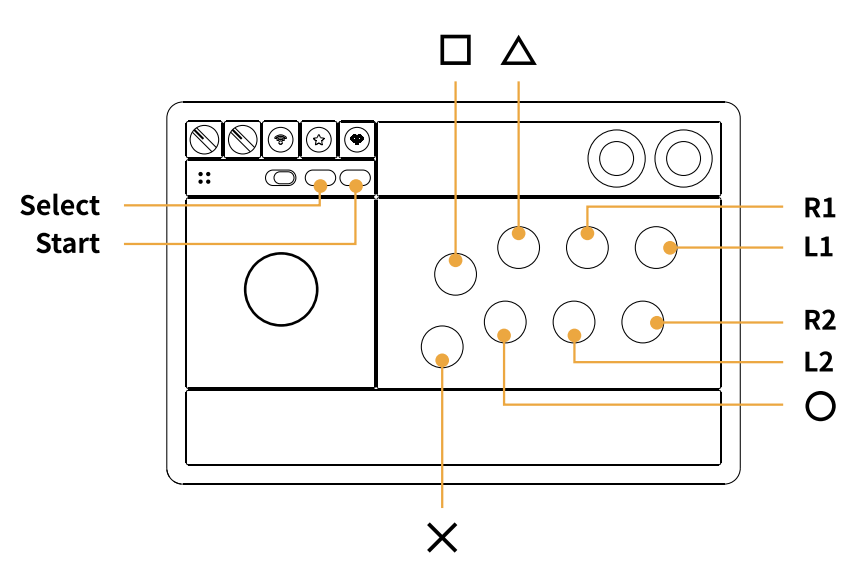

X 模式键位对应 PS1 / PS2 手柄

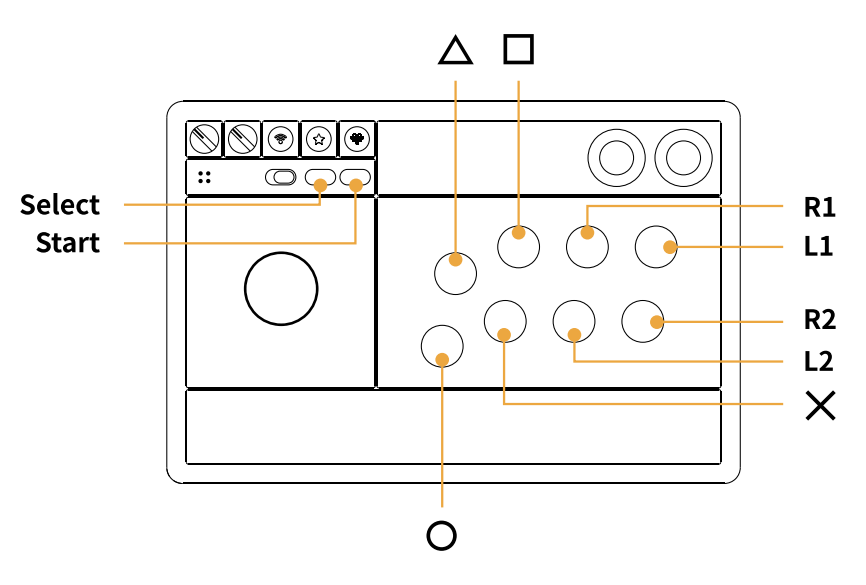

Windows

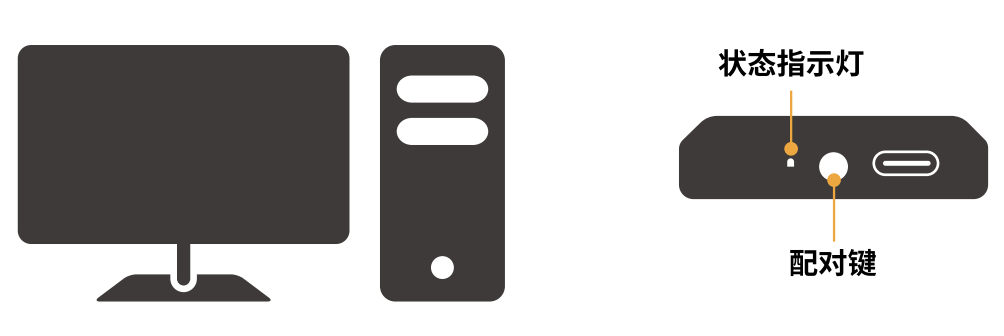

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10（1903）或更高版本。
* 请确保 PS 接收器固件已更新到最新版本。

DualSense / DualSense Edge 手柄

* 请确保 DualSense / DualSense Edge 手柄固件已更新到最新版本。
* 不支持体感、触摸板、自适应扳机、触觉反馈、麦克风、扬声器、3.5mm 耳机等功能。

1. 手柄关机状态下，按住 **创建键** + **PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

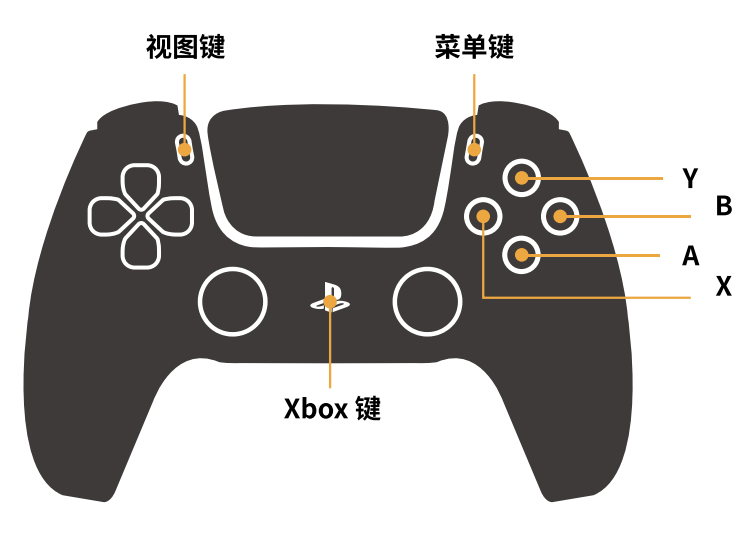

DualShock 4 手柄

* 不支持体感、触摸板、扬声器、3.5mm 耳机等功能。

1. 手柄关机状态下，按住 **SHARE 键** + **PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

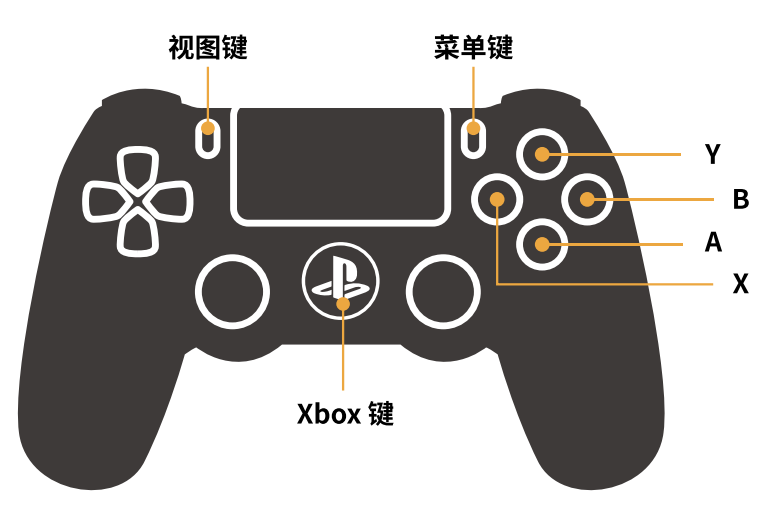

Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2 代
Xbox 精英手柄 2 代青春版 / Xbox 自适应手柄

* 请确保 Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2 代 / Xbox 精英手柄 2 代青春版 / Xbox 自适应手柄固件已更新到最新版本。
* 不支持扳机振动、3.5mm 耳机等功能。

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

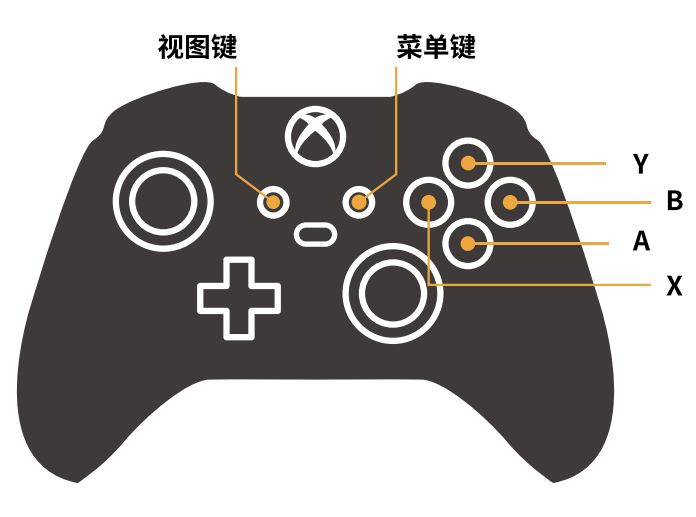

Switch Pro 手柄

* 请确保 Switch Pro 手柄固件已更新到最新版本。

1. 手柄关机状态下，按住 **配对键** 约 3 秒开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯** 左右滚动闪烁。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

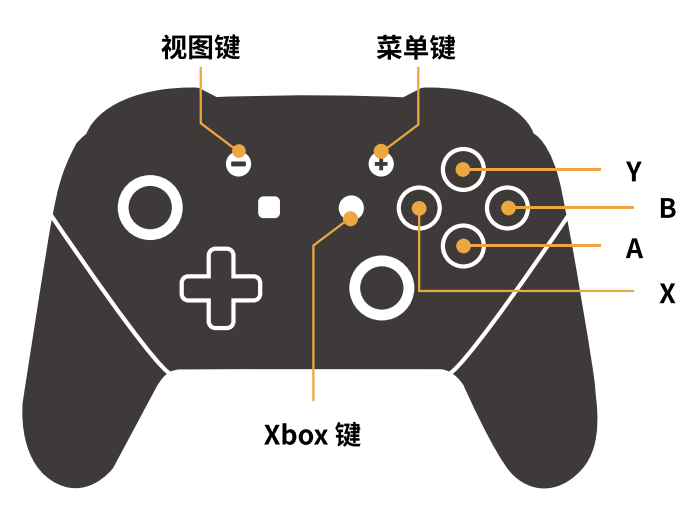

Wii U Pro 手柄

1. 手柄关机状态下，按住 **配对键** 开启手柄并进入配对状态，**状态指示灯** 左右滚动闪烁。（仅首次连接时需要配对）
2. 将PS接收器连接到 Windows 设备的USB端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

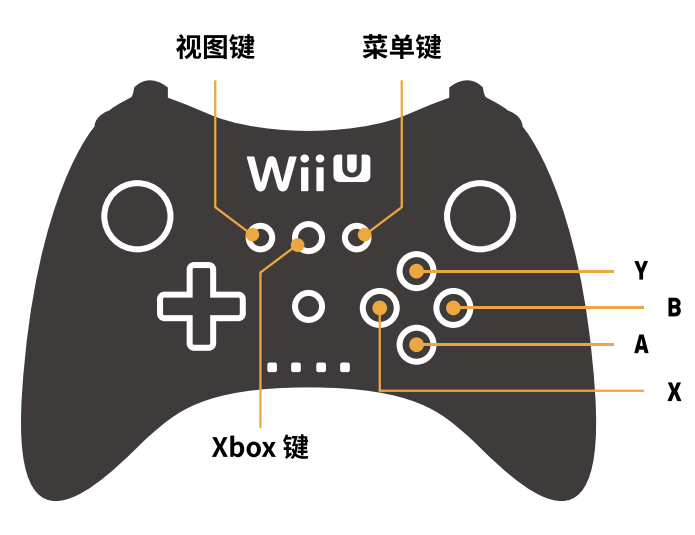

猎户座蓝牙手柄

* 请确保猎户座蓝牙手柄固件已更新到最新版本。

1. 将手柄的模式开关移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **home 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

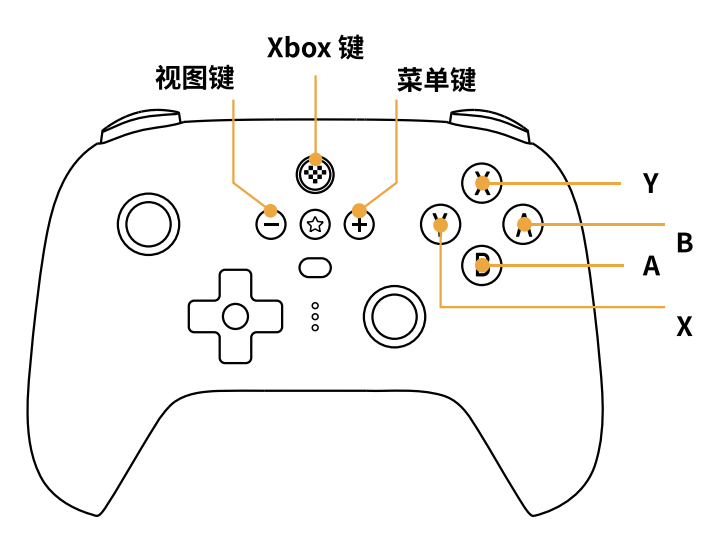

Pro 2 手柄

* 请确保 Pro 2 手柄固件已更新到最新版本。

1. 将手柄的模式开关移动到 **D** 位置。
2. 按下 **start 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

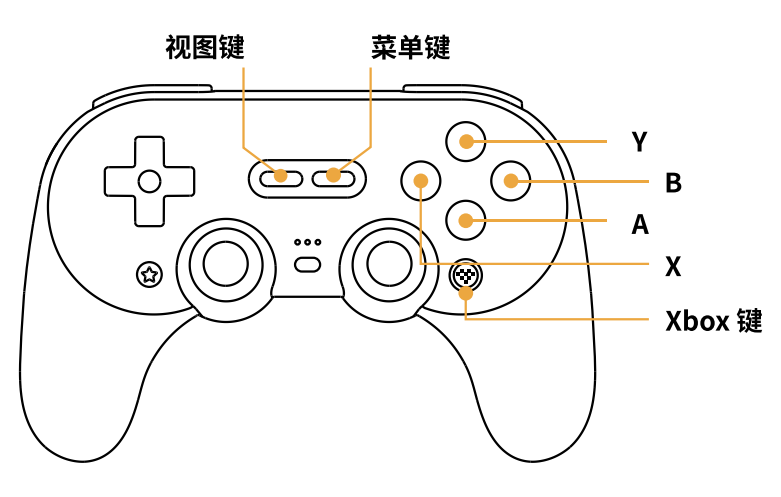

SN30 Pro+ 手柄

* 请确保 SN30 Pro+ 手柄固件已更新到最新版本。

1. 手柄关机状态下，按下 **B+start 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

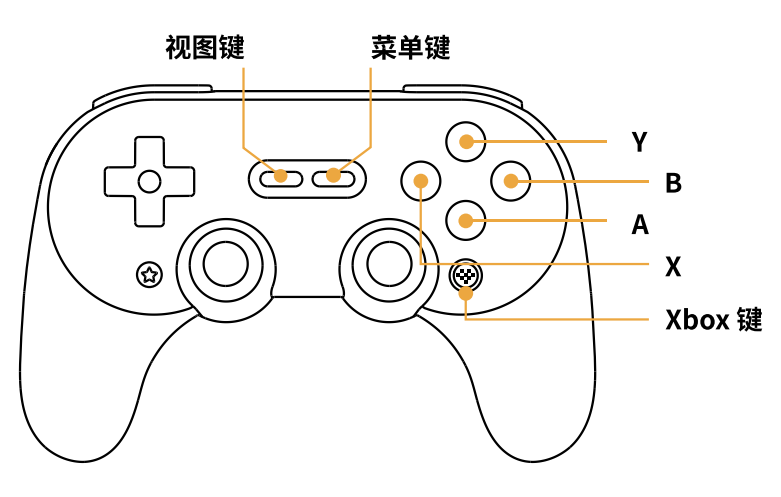

SN30 Pro 手柄

* 请确保 SN30 Pro 手柄固件已更新到最新版本。

1. 手柄关机状态下，按下 **B+start 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

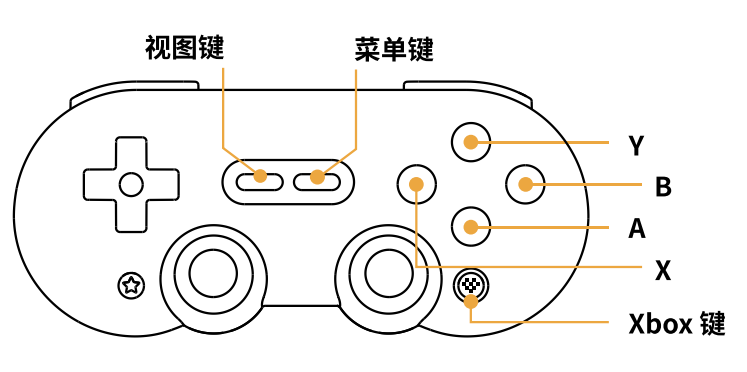

SN30 Pro for Android 手柄

* 请确保 SN30 Pro for Android 手柄固件已更新到最新版本。

1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

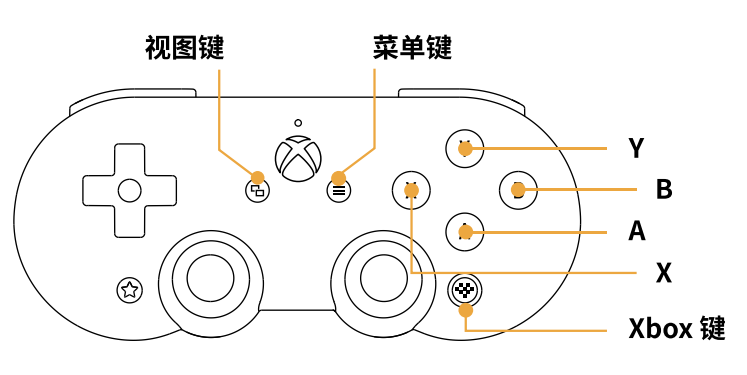

Lite 2 / Lite SE 手柄

* 请确保 Lite 2 / Lite SE 手柄固件已更新到最新版本。

1. 将手柄的模式开关移动到 **D** 位置。
2. 按下 **home 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

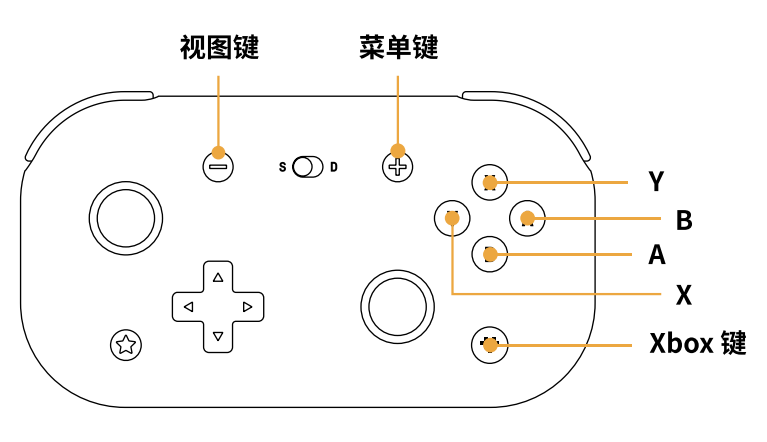

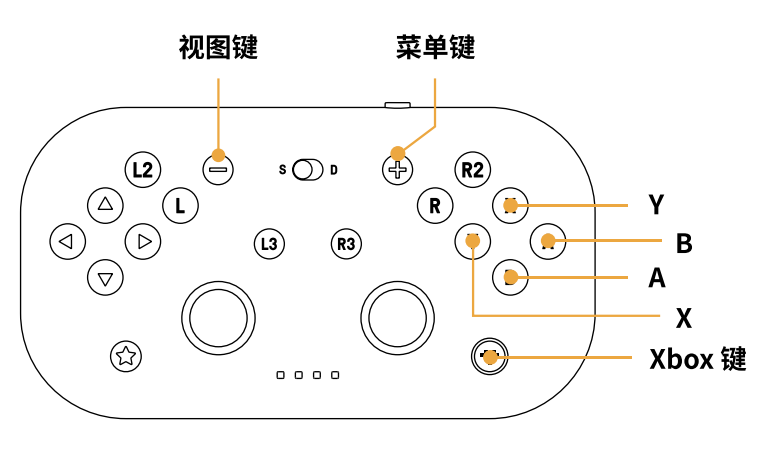

Lite 手柄

* 请确保 Lite 手柄固件已更新到最新版本。

1. 将手柄的模式开关移动到 **X** 位置。
2. 按下 **home 键** 开启手柄，再按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

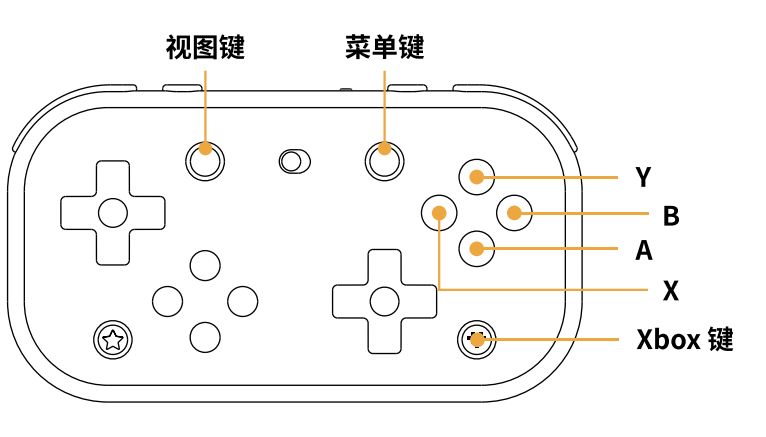

PS1 Mod Kit / PS1 Classic Mod Kit

* 请确保 PS1 Mod Kit / PS1 Classic Mod Kit 固件已更新到最新版本。

1. 手柄关机状态下，按下 **X + Start 键** 开启手柄，再按住 **Select 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
2. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的手柄端口。
3. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
4. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

键位对应 Xbox 手柄

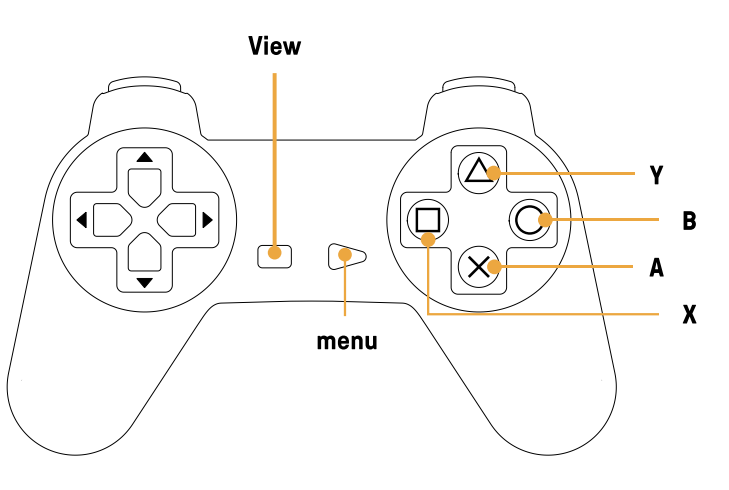

Arcade Stick 摇杆

* 请确保 Arcade Stick v3 摇杆固件已更新到最新版本。

1. 将摇杆的模式开关移动到 **X** 位置。
2. 按下 **home 键** 开启摇杆，再按住 **配对键** 约 3 秒至摇杆 **状态指示灯** 顺时针滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
3. 将 PS 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
4. 按下接收器的 **配对键**，接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
5. 连接完成后，摇杆与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

S 模式键位对应 Xbox 手柄

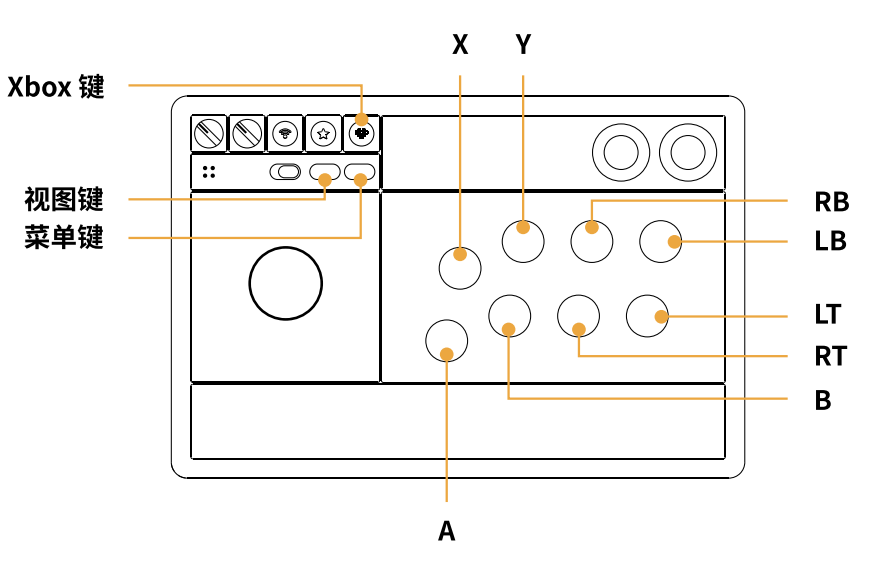

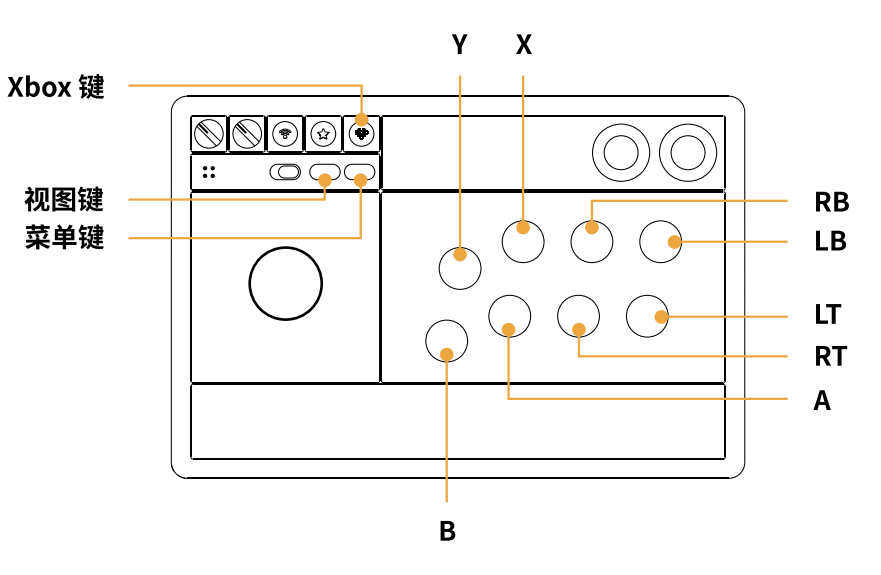X 模式键位对应 Xbox 手柄