




- * 开机:按下 **Home** 键。
- * 关机:按住 **Home** 键 3 秒。
- * 强制关机:按住 **Home** 键 8 秒。

Switch

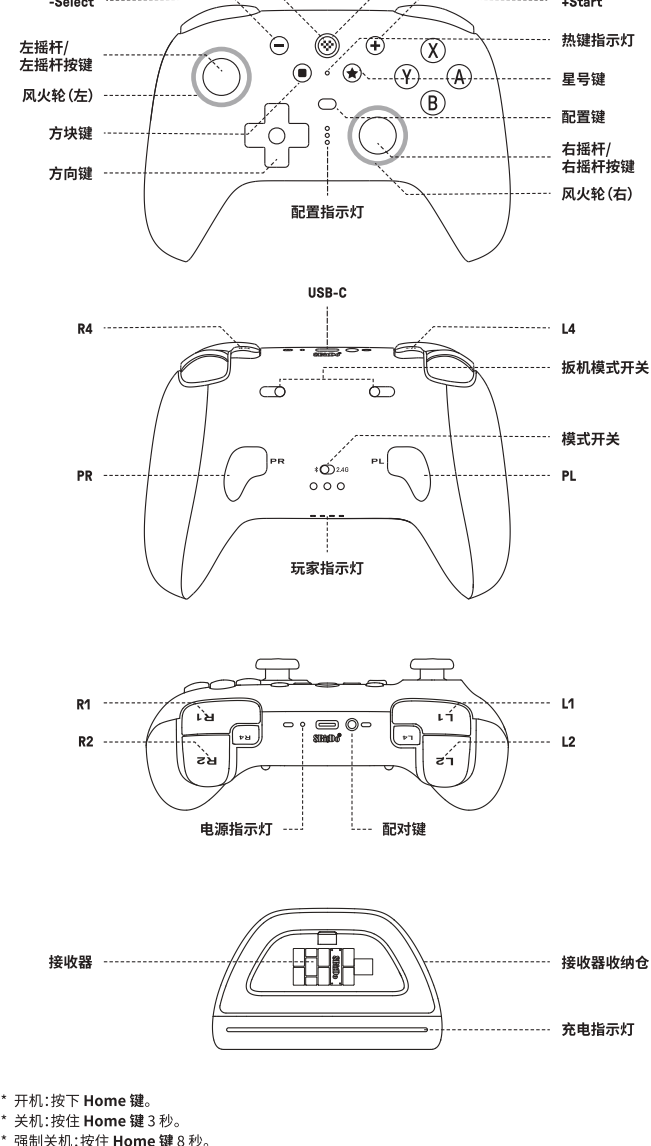

- * 要求 Switch 主机系统版本为 3.0.0 或更高版本。
- * 不支持 NFC 扫描、红外摄像头、HD 振动、通知灯等功能。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Switch 主机“手柄”选项, 选择“更改握法 / 顺序”, 等待手柄连接。
5. 连接完成后, **状态指示灯** 常亮。

无线连接

- * 请确保 **设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接** 功能已开启。
- 1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
- 2. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Switch 主机的 USB 端口。
- 3. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
- 4. 等待系统识别完成后即可使用。

有线连接

- * 请确保 **设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接** 功能已开启。
- 使用 USB 线将手柄连接到 Switch 主机的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Windows



- * 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下 **HOME** 键 开启手柄。
4. 等待系统识别完成后即可使用。

有线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

连发

- * **方向键、Home 键、左 / 右摇杆、L4 / R4 键、PL / PR 键** 不支持连发。
- * 连发功能不会保存, 关机或断开连接后恢复默认。
- * 已配置连发的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

开启连发

例: (Y) + (Star) → . . .

按住 按一下

关闭连发

例: (Y) + (Star) → .

按住 按一下 熄灭

开启自动连发

例: (Y) + (Star) → . . .

按住 按两下

关闭自动连发

例: (Y) + (Star) → .

按住 按一下 熄灭

配置 L4 / R4 / PL / PR 键

- * 可将手柄上的单个或多个按键复制到 **L4 / R4 / PL / PR 键**。
- * **左 / 右摇杆** 不支持配置。
- * 已配置的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

例: [L4 / R4 / PR / PL] + (Y) + (Star)

按住

例: [L4 / R4 / PR / PL] + (Star) = []


按住

灯光效果

按下 **星号键** 可切换不同的灯光效果, 灯光效果: **追光效果** > **风火轮效果** > **单色常亮效果** > **关闭** 循环。


亮度

- * 仅 **追光效果、单色常亮效果** 可调节亮度。
- 按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低灯光亮度。

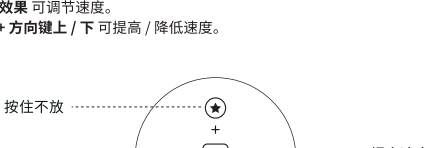


颜色

按住 **星号键 + 方向键左 / 右** 可更改灯光颜色。

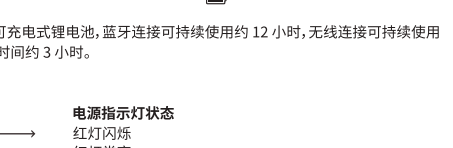

速度

- * 仅 **风火轮效果** 可调节速度。
- 按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低速度。

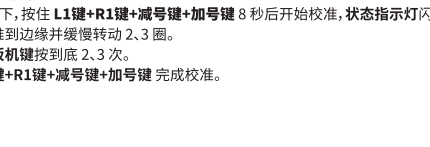

电源



配备 1000mAh 可充电式锂电池, 蓝牙连接可持续使用约 12 小时, 无线连接可持续使用约 12 小时, 充电时间约 3 小时。

电源状态	电源指示灯状态
电量不足	红灯闪烁
正在充电	红灯常亮
充电完成	红灯熄灭

- * 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- * 使用有线连接时手柄不会自动关机。

校准摇杆/扳机

请按以下操作完成校准:

1. 手柄开机状态下, 按住 **L1键+R1键+减号键+加号键** 8 秒后开始校准, **状态指示灯** 闪烁。
2. 将**左/右摇杆**推到边缘并缓慢转动 2、3 圈。
3. 缓慢将**左/右扳机键**按到底 2、3 次。
4. 再次按下 **L1键+R1键+减号键+加号键** 完成校准。

安全警示



- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。
- * 产品包含小部件, 可能造成窒息危险, 不适合 3 岁以下儿童使用。
- * 本产品使用时包含闪烁灯光效果, 若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
- * 产品线缆可能造成绊倒或缠绕危险, 请勿放置在行走区域, 并远离儿童及宠物。
- * 如产品使用过程中出现头晕、视力异常、肌肉抽搐等症状, 请立即停止使用并就医。

自定义配置

请访问 app.8bitdo.cn 获取 **精英软件 V2**, 可配置按键映射等功能。

技术支持

- * 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

